

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-N7505

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarification pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

- 8 Aspectul dispozitivului
- 9 Butoane
- 10 Creion S
- 10 Conținut pachet
- 11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei
- 14 Încărcarea bateriei
- 16 Introducerea unei cartele de memorie
- 18 Înlocuirea peniței Creionului S
- 19 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 20 Ținerea dispozitivului
- 20 Reglarea volumului
- 20 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

- 21 Pictograme indicatoare
- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 26 Mișcări de control
- 30 Utilizați mâna
- 31 Utilizarea Creionului S
- 35 Vizualizare etichetă
- 36 Întrerupere inteligentă
- 37 Derulare inteligentă
- 37 Creșterea sensibilității ecranului senzitiv

- 38 Activare Ferestre
- 39 Notificări
- 41 Ecranul Acasă
- 44 Ecran blocat
- 46 Utilizarea aplicațiilor
- 47 Ecranul de Aplicații
- 48 Ajutor
- 48 Operare cu o mână
- 48 Introducerea textului
- 51 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 52 Setarea conturilor
- 53 Transferul fișierelor
- 55 Securizarea dispozitivului
- 56 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

- 57 Telefon
- 63 Contacte
- 67 Mesaje
- 68 E-mail
- 70 Google Mail
- 72 Hangouts
- 72 Google+
- 73 Fotografii
- 73 ChatON

Web și rețea

- 74 Internet
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 77 Screen Mirroring
- 78 Samsung Link
- 79 Group Play
- 81 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

Media

- 84 Muzică
- 86 Cameră foto
- 93 Galerie
- 97 Album de povești
- 98 Video
- 99 YouTube
- 100 Revista mea
- 101 Flipboard
- 101 SketchBook for Galaxy
- 101 Bloomberg+

Aplicații și magazine media

- 102 Magazin Play
- 103 Samsung Apps
- 103 Cărți Play
- 104 Play Movies

- 104 Muzică Play
- 104 Jocuri Play
- 104 Chioșc Play

Utilități

- 105 S Note
- 112 Notiță acțiune
- 113 Planificator S
- 116 Dropbox
- 116 Drive
- 117 Cloud
- 118 Ceas
- 120 Calculator
- 120 S Health
- 127 S Translator
- 127 Înregistr. voce
- 130 S Voice
- 131 S Finder
- 131 Google
- 132 Căutare vocală
- 133 Album de însemnări
- 134 Fișierele mele
- 135 Descărcări
- 135 TripAdvisor
- 135 Evernote

Călătorie și regiune locală

- 136 Hărți



Setări

137	Despre Setări
137	Conexiuni
141	Dispozitiv
149	Contr.
156	General

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

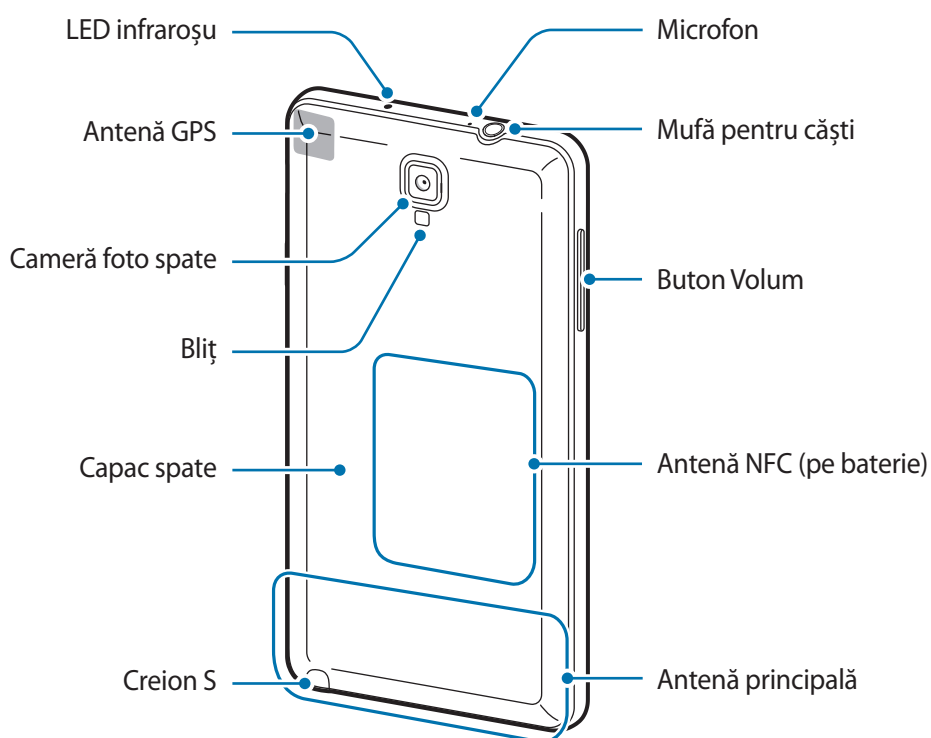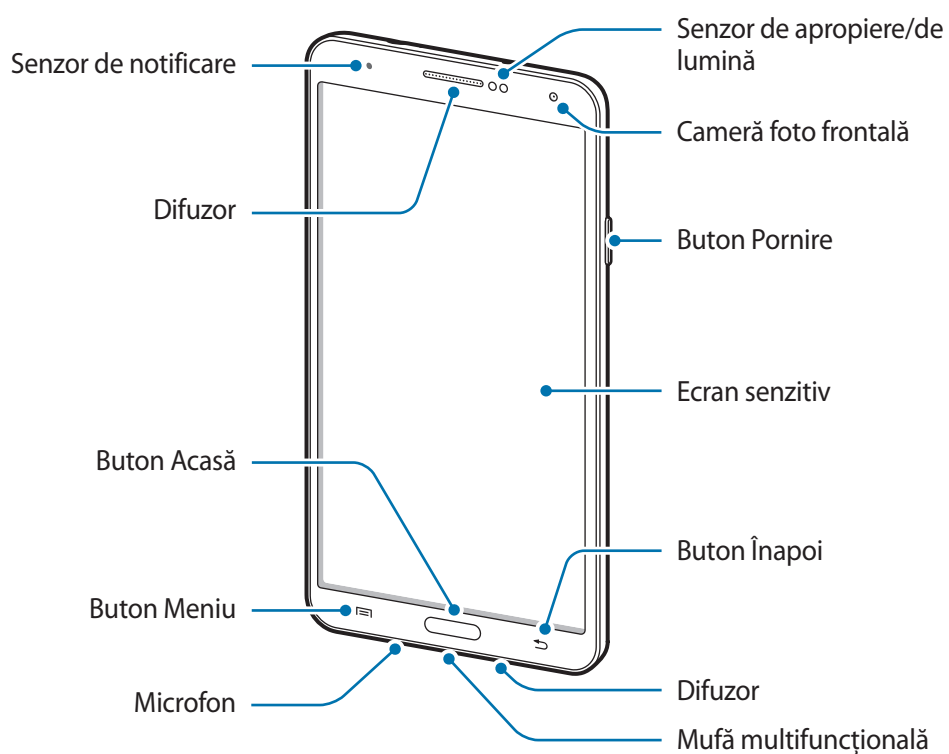






Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.




- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului sensibil să intre în contact cu apa. Ecranul sensibil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
 Meniu	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa S Finder.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

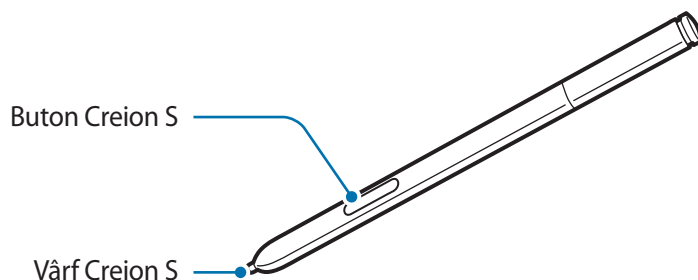

Nume	Funcție
Vârf Creion S	• Efectuați acțiuni de bază folosind Creionul S. (pag. 22)
Buton Creion S	• Efectuați acțiuni avansate folosind Creionul S. (pag. 31)

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

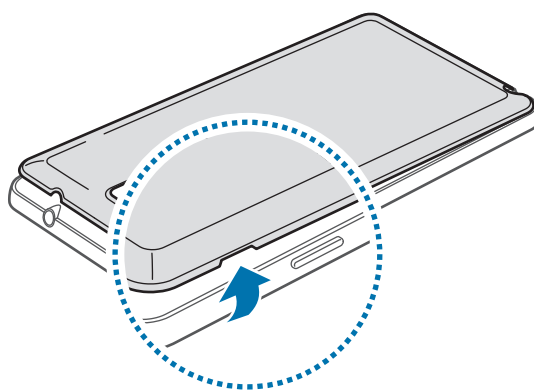


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

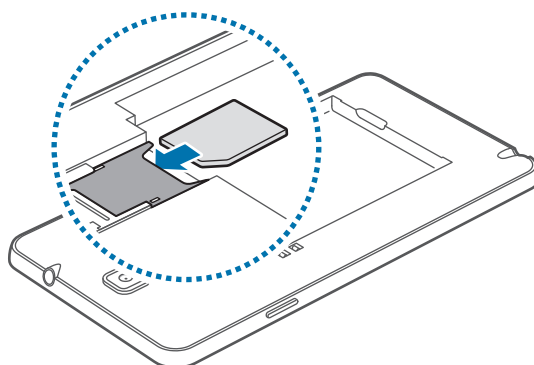


3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți bateria.

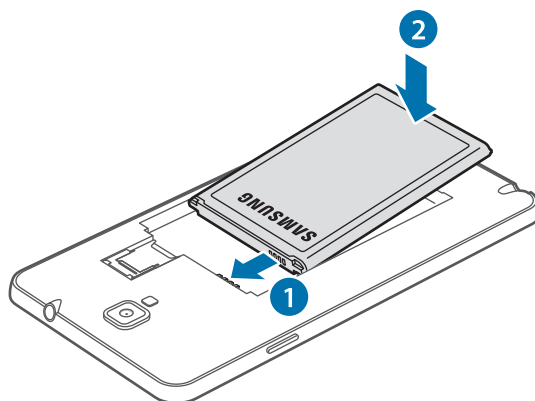


5 Remontați capacul din spate.

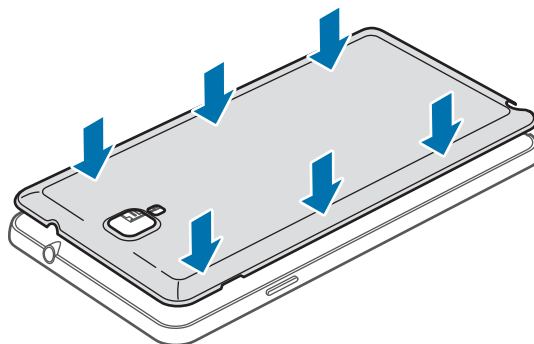


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

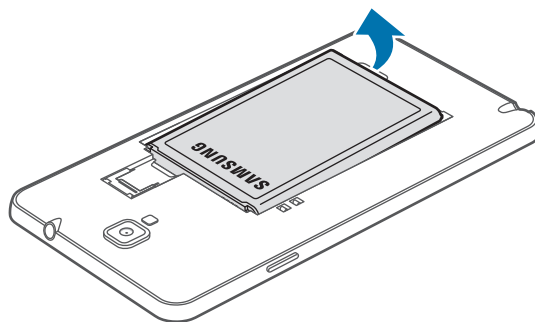

3 Apăsați ușor cu degetul cartela SIM sau USIM și decuplați-o din dispozitiv.

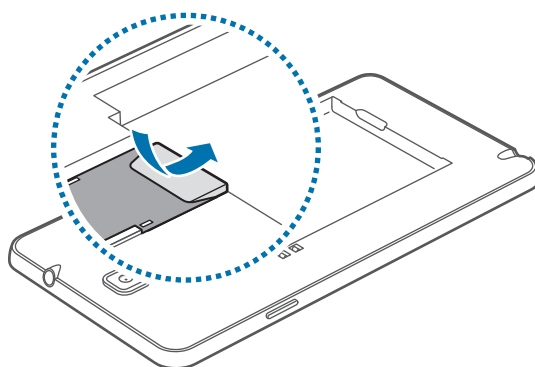

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

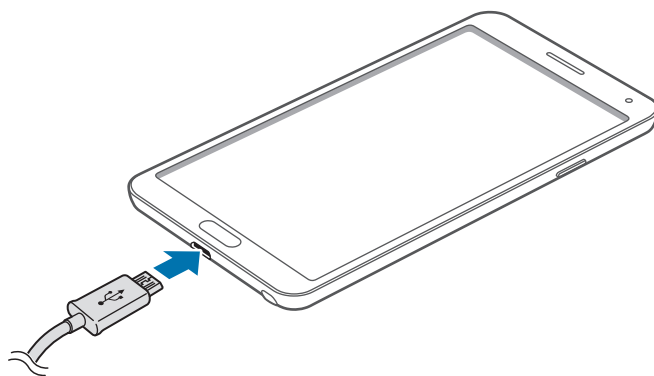

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.




- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei apare în folderul **Fișierele mele** → **Toate** → **SD memory card**.

1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

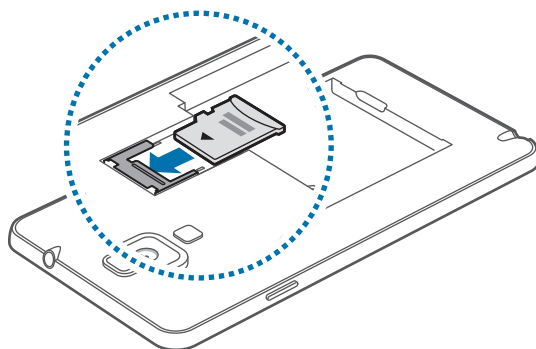

- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.


Înlocuirea peniței Creionului S

Când utilizați Creionul S, penița acestuia se poate toci. Dacă penița este tocită, înlocuiți-o cu una nouă.

- 1 Prindeți bine penița cu penseta și trageți-o în afară.

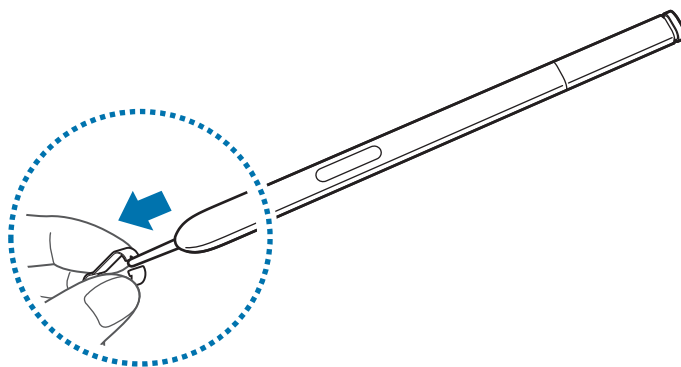

- 2 Introduceți o nouă peniță în Creionul S până când auziți un clic.

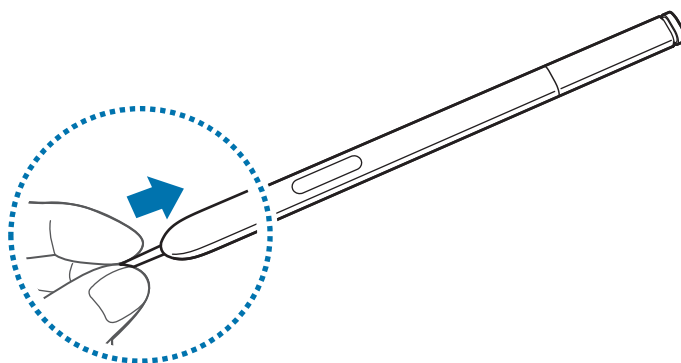

Fiți atent(ă) să nu vă prindeți degetul între pensetă și peniță.



- Nu reutilizați penițele vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate determina proasta funcționare a Creionului S.
- Nu apăsați prea tare penița când o introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți partea rotundă a peniței în Creionul S. Acest lucru poate deteriora Creionul S sau dispozitivul dvs.




Penița neagră are un căpăcel de cauciuc negru în vârf. În cazul în care căpăcelul de cauciuc este uzat, înlocuiți penița cu una nouă.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

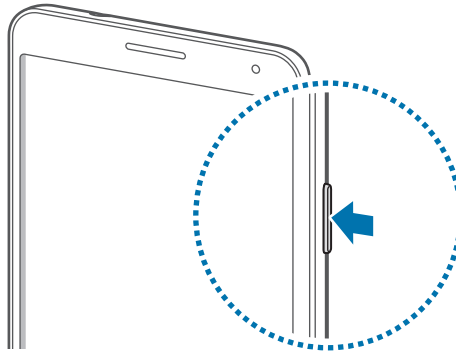

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Opre**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios























Utilizați una din următoarele metode:





- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Creion S îndepărtat
	Mod Silențios activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele sau Creionul S pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile prin atingere aproape de marginile ecranului care sunt în afara suprafeței de introducere prin atingere.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

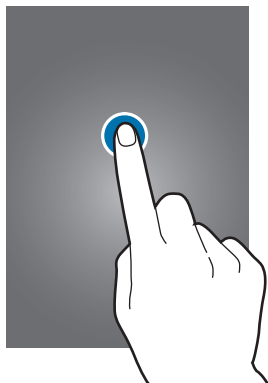


Ținerea apăsată

Țineți apăsată un element pentru cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

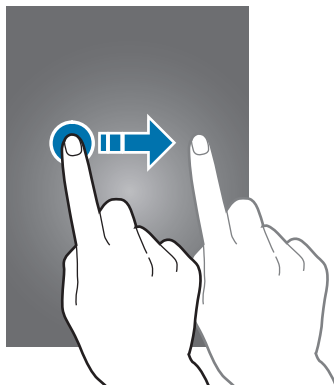


Atingere de două ori

Atingeți de două ori o pagină web sau o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

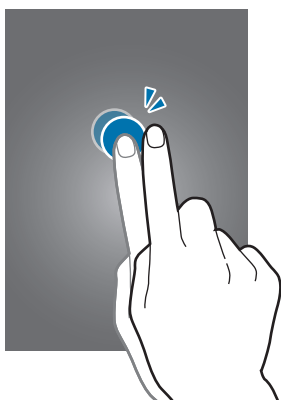


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

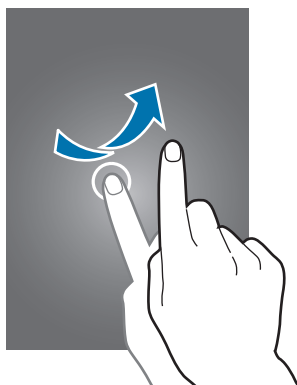

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

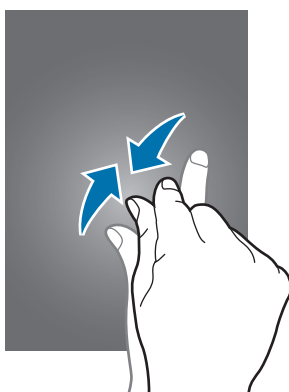

Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.


Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** → **Mișcări**, apoi glisați comutatorul **Mișcări** la dreapta.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

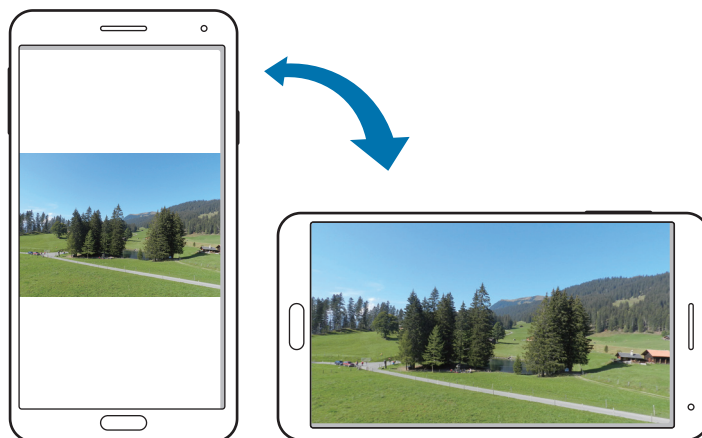

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Menținere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.




Panoramare pentru mutare

Țineți apăsat un element, apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații.

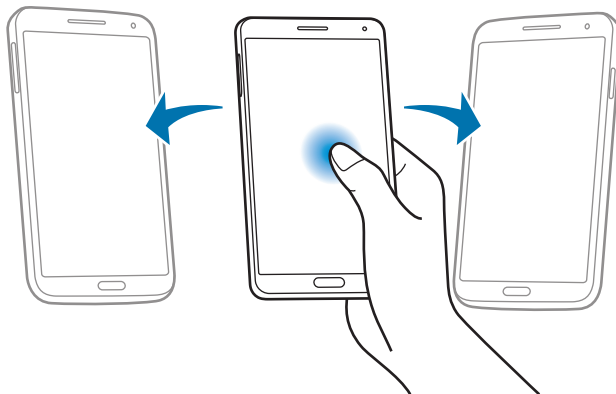


Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

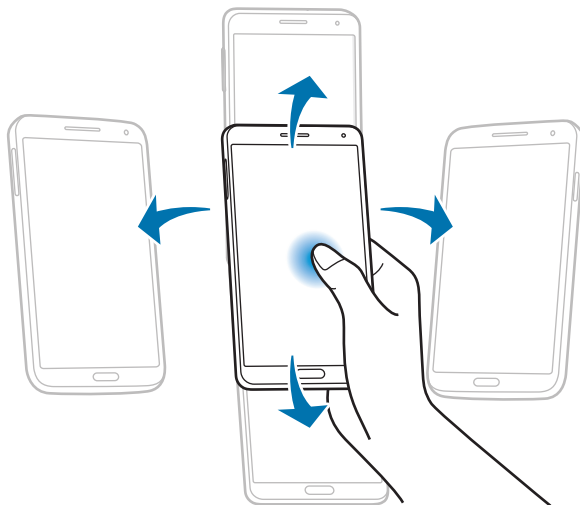


Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie sau pentru a întrerupe redarea fișierelor media.

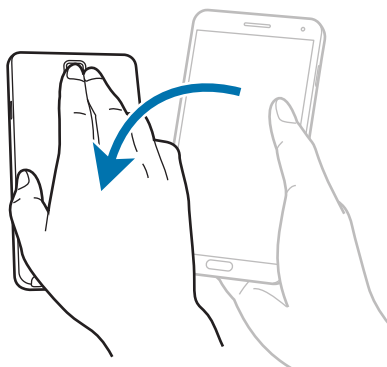

Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora.

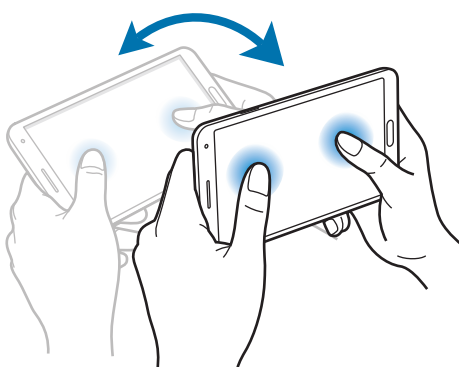


Utilizați mâna

Utilizați mișcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare a palmei. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** → **Mișcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mișcarea palmei** la dreapta.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

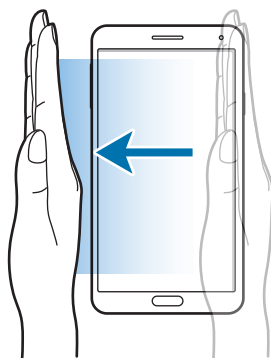

Acoperire


Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.



Utilizarea Creionului S

Creionul S inclus poate fi utilizat pentru selectarea facilă a elementelor sau pentru efectuarea funcțiilor. Acțiunile în care se utilizează Creionul S cu butonul apăsat oferă avantaje suplimentare, cum ar fi captura de ecran.

Scoateți Creionul S din slot pentru utilizare.

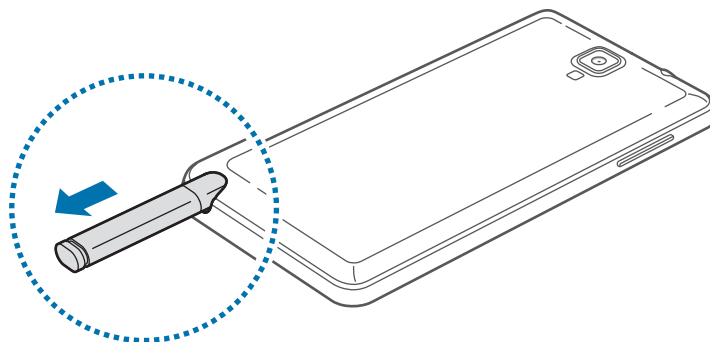

Atunci când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul îl detectează și efectuează următoarele operațiuni:

- Pornește ecranul tactil (dacă acesta este oprit).
- Lansează mementoul acțiune sau afișează comenzile în aer.




- Penița Creionului S poate fi înlocuită. Dacă penița se tocește, înlocuiți-o cu una nouă.
- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un Centru de Service Samsung. Consultați site-ul web Samsung pentru informații despre Creionul S.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți Creionul S perpendicular pe ecranul senzitiv și evitați utilizarea acestuia la unghiuri închise.
- Butonul Meniu și butonul Înapoi pot fi utilizate de Creionul S.

Comandă în aer


Apăsați butonul Creionului S în timp ce treceți cu acesta peste ecran pentru a afișa comenzile în aer.


Cu această caracteristică, puteți să utilizați direct următoarele acțiuni:

- **Notiță acțiune:** Transformați-vă scrisul de mână într-un link acționabil către una din diversele caracteristici utile.
- **Asistent album însemnări:** Colecționați un conținut diversificat și salvați-l. (pag. 133)
- **Scrisoare pe ecran:** Realizați o captură de ecran și editați-o folosind Creionul S.
- **S Finder:** Căutați o gamă variată de conținut pe dispozitiv. (pag. 131)
- **Fereastră pentru creion:** Utilizați Creionul S pentru a desena o fereastră și pentru a deschide aplicații utile în aceasta.

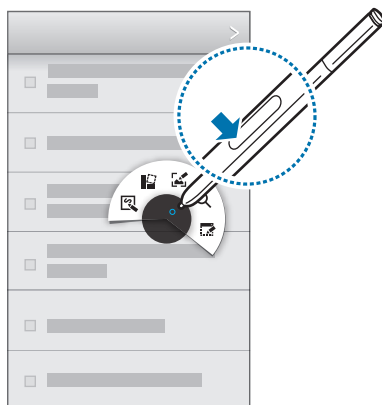

Realizați un memo simplu

Atingeți **Notiță acțiune** pe comenzile în aer. Alternativ, atingeți de două ori ecranul ținând butonul Creionului S apăsat. Schițați sau desenați un memo și apoi selectați-l atingând  pentru a efectua diverse acțiuni cum ar fi apelarea unei persoane, adăugarea de contacte și trimiterea mesajelor.

Cu  selectat, desenați o linie în jurul unei zone cu Creionul S pentru a face diverse acțiuni cu zona selectată.

Realizarea capturilor de ecran

Atingeți **Scriere pe ecran** pe comenzile în aer. Alternativ, cu butonul Creionului S apăsat atingeți ecranul până când auziți un clic. Puteți desena, scrie și decupa o secțiune din captura de ecran.

Captura de ecran este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Lansarea mai multor aplicații

Atingeți **Fereastră pentru creion** pe comenzile în aer. Desenați o linie în jurul unei zone și selectați o aplicație. Aplicația este lansată în zona pe care ați desenat-o.

Pentru a minimiza aplicația, atingeți . Aplicațiile minimizate sunt afișate ca pictograme flotante.


Pentru a maximiza aplicația, atingeți .

Pentru a închide aplicațiile, atingeți .

Deschiderea opțiunilor disponibile

Anumite elemente au meniuri contextuale, care determină cursorul Creionului S să se aprindă.



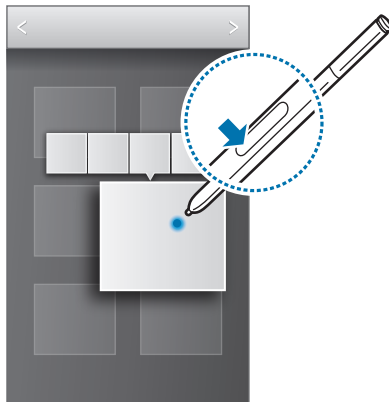

Apăsați butonul Creionului S pentru a afișa meniul în timp ce treceți cu acesta pe deasupra elementului.




Selectarea și captarea unei imagini

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați o linie în jurul unei zone pentru a o selecta.

Dacă este necesar, utilizați una dintre următoarele opțiuni:

-  : restabiliți selecția originală.
-  : convertiți selecția într-o formă circulară.
-  : convertiți selecția într-o formă rectangulară.
-  : particularizați selecția.

Alegeți aplicația pe care doriți să o utilizați pentru zona selectată, din pictogramele care apar în partea de jos a ecranului.

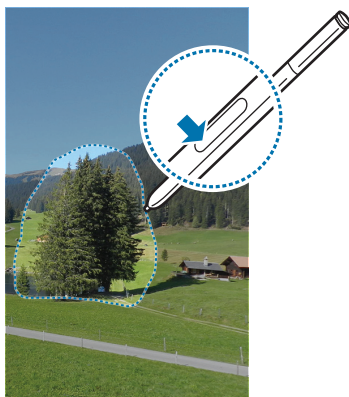

Vizualizare etichetă

Utilizați această caracteristică pentru a realiza diverse funcții în timp ce țineți Creionul S sau degetul deasupra ecranului.



Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** → **Vizualizare etichetă**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta.

Indicați spre un element folosind Creionul S sau degetul pentru a previzualiza conținut sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Puteți derula panouri sau liste mișcând cursorul Creionului S către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.



Când indicați cu degetul spre o zonă de pe o pagină web timp de câteva secunde, dispozitivul mărește acea zonă.

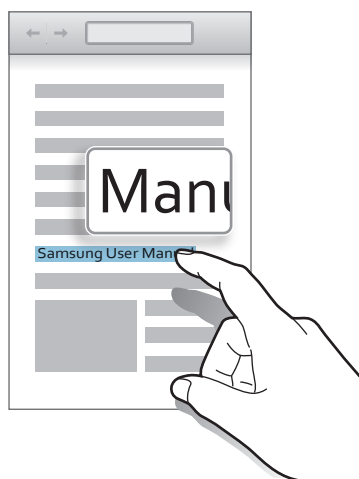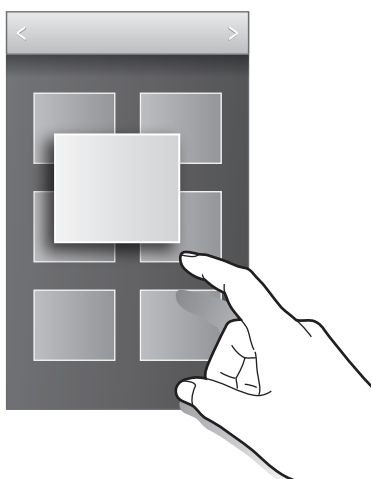


Întrerupere inteligentă

Utilizați această caracteristică pentru a întrerupe videoclipurile când nu vă uitați la ecran.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** → **Ecran inteligent**, apoi bifați **Întreruperea inteligentă**.

În timpul redării videoclipului, luați-vă privirea de la ecran pentru a întrerupe videoclipul. Pentru a relua redarea, priviți la ecran din nou.

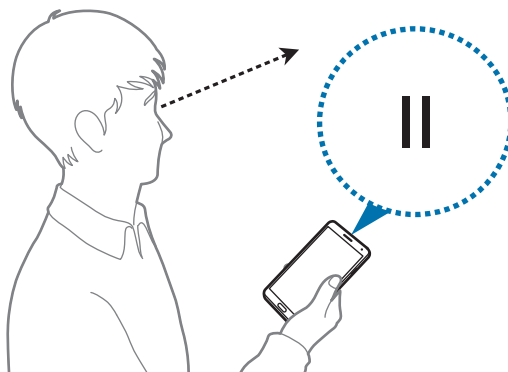


Derulare inteligentă

Utilizați această caracteristică pentru a derula ecranul în jos sau în sus înclinând capul sau dispozitivul.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** → **Ecran inteligent** → **Derulare inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Derulare inteligentă** la dreapta. Atingeți **Derulare inteligentă** și apoi selectați un tip de derulare.

Atunci când vizualizați e-mail-uri sau pagini web, apare pictograma tipului de derulare (👁️ pentru poziția capului) care arată starea de recunoaștere a mișcărilor.

Când dispozitivul recunoaște mișcările capului sau ale dispozitivului, pictograma este înlocuită cu 👁️ sau 📱. Apoi, mișcați capul în jos sau în sus sau înclinați dispozitivul înainte sau înapoi pentru a derula în direcția respectivă.

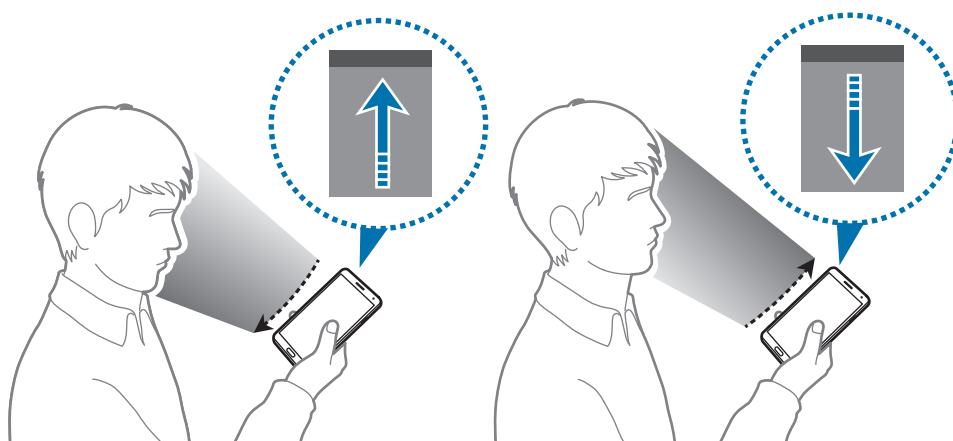

Creșterea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a permite dispozitivului să crească sensibilitatea atingerii.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Contr.** și apoi bifați **Măr. sensibil. la atingere**.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce utilizați ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.
- Este posibil ca ecranul să nu răspundă dacă purtați mănuși atunci când utilizați dispozitivul prin fereastra de protecție a vizualizării S.

Activare Ferestre



Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp.




- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- Atunci când lansați aplicații care conțin fișiere multimedia, cum ar fi muzică sau videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fișiere.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru afișarea panoului Ferestre, țineți apăsat pe . Opțiunea Ferestre apare în partea stângă a ecranului. Selectați o aplicație, apoi glisați cealaltă aplicație la o locație nouă. Puteți lansa aceeași aplicație simultan în cele două ferestre. Pentru ascunderea panoului Ferestre, țineți apăsat  din nou.

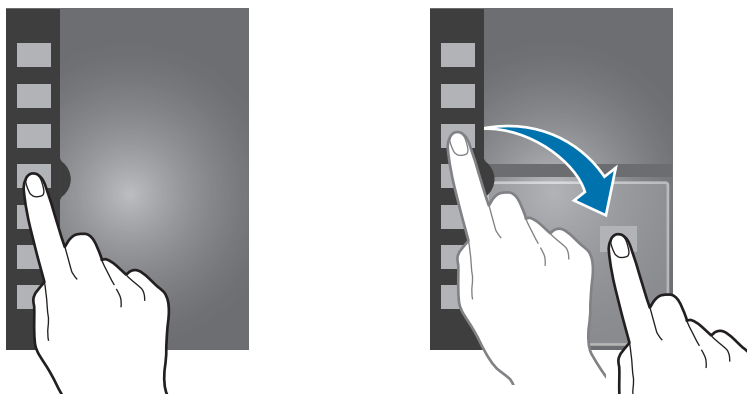





Glisați cercul dintre panourile aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea panourilor.

Atingeți mânerul panoului pentru a ascunde sau a afișa panoul. Când un panou este deschis, țineți apăsat mânerul și glisați-l la marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta. Când un panou este ascuns, țineți apăsat mânerul și glisați-l în sus sau în jos pentru a-l muta.

Utilizarea aplicațiilor Ferestre

Când folosiți aplicații în Ferestre, selectați o fereastră de aplicație, atingeți cercul dintre ferestrele aplicației și apoi utilizați una dintre următoarele opțiuni:

-  : Deschideți o listă cu aplicațiile recent utilizate în fereastra selectată.
-  : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
-  : Partajați elemente între ferestrele de aplicație. Glisați un element pentru a-l partaja dintr-o fereastră în alta. Este posibil ca unele aplicații să nu accepte această caracteristică.
-  : Închideți aplicația.

Partajarea fișierelor

Glisați elementul pe care doriți să-l partajați în cealaltă fereastră pentru a-l muta dintr-o fereastră în alta. Este posibil ca unele aplicații să nu accepte această caracteristică.


Crearea unei ferestre asociate

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează în prezent.

În panoul Ferestre, atingeți  → **Creare** introduceți un titlu și apoi atingeți **OK**.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.



În panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulați toate sunetele în modul silențios.

- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul dvs. va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Blocare**.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Feres. multiple:** Setări utilizarea caracteristicii Ferestre.
- **Screen Mirroring:** Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Hotspot Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet Wi-Fi.
- **S Beam:** Activați sau dezactivați caracteristica S Beam.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Viz.prin gesturi:** Activați sau dezactivați caracteristica vizualizare prin gesturi.
- **Modul Mâini lib.:** Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica de repaus inteligent.
- **Întrer. intel.:** Activați sau dezactivați caracteristica de întrerupere inteligentă.
- **Derul. intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica derulare inteligentă.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați modul Avion.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile în panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l în alt loc.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă are moduri standard și moduri simple. În modul simplu, puteți accesa cu ușurință contactele, aplicațiile preferate, precum și setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.

Pentru a comuta la modul simplu, pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Simplu** și apoi glisați comutatorul **Mod Simplu** în dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widgeturi, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widgeturi sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Rearanjați panourile pe ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor


Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → Editare pagină → .

Mutarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → Setare imagine de fundal → Ecran de pornire, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Fundaluri:** Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imagini animate.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widgeturilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locul dorit, redimensionați-l trăgând de cadru dacă este necesar și apoi atingeți ecranul oriunde pentru a salva locul widgetului.

Utilizarea widgeturilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran și pentru a deschide o listă de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.


Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat și de asemenea, vă permite să adăugați widgeturi convenabile.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.

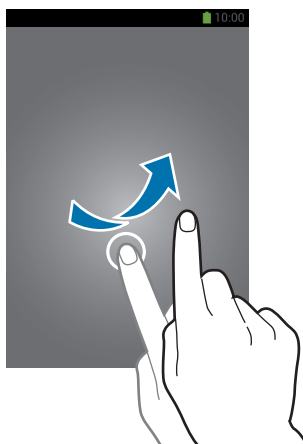


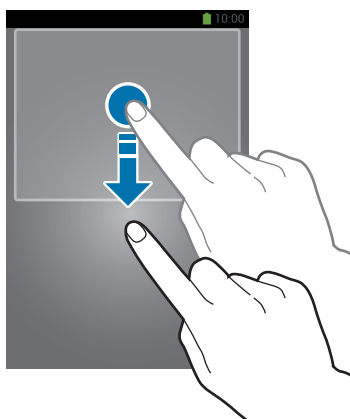
Adăugarea widgeturilor

Pentru a utiliza widgeturi atunci când ecranul este blocat, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Mai multe widget-uri** apoi trageți comutatorul **Mai multe widget-uri** spre dreapta.



Nu puteți utiliza widgeturi pe ecranul blocat în modul simplu.

Glisați panoul de widgeturi în jos pentru a-l mări. Derulați la dreapta la ultima pagină, atingeți , apoi selectați un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.



Rearanjarea panourilor

Mutarea unui panou

Glisați panoul de widgeturi în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

Eliminarea unui panou

Glisați panoul de widgeturi în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder și apoi atingeți o aplicație pentru a o deschide.



Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot.** Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .


Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu degetele și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.




Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categoriile în ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeți .

Operare cu o mână

Puteți activa acest mod pentru confortul dvs. În acest mod, interfețele aplicațiilor pot fi modificate pentru utilizarea facilă cu o mână.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Contr.** → **Operare cu o mână**. Bifați aplicațiile sau caracteristicile care vor fi utilizate în acest mod.

Introducerea textului


Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

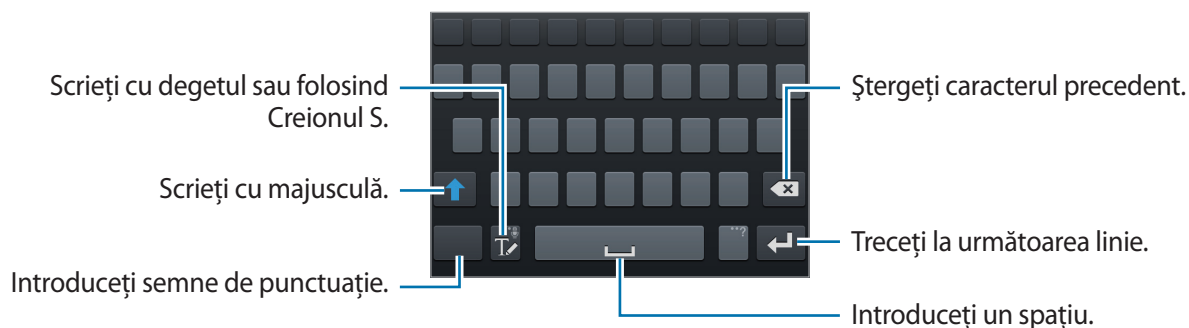

Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.


Modificarea tipului de tastatură


Țineți apăsat , apoi atingeți  pentru a modifica tipul de tastatură.



Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

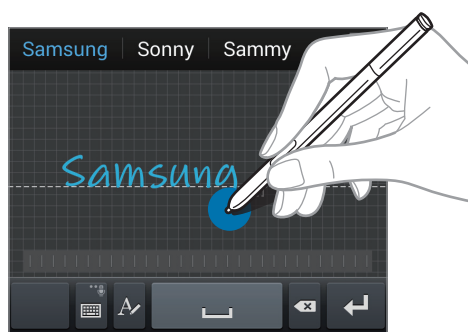

Atingeți , apoi scrieți un cuvânt cu degetul sau folosind Creionul S. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.



Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării de acțiuni, cum ar fi editarea sau ștergerea caracterelor și introducerea spațiilor. Pentru a vizualiza instrucțiunile pentru gesturi, țineți apăsat , apoi atingeți  → **Ajutor** → **Utilizați gesturile pentru scrierea de mână**.


Introd. directă creion

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Contr.** → **Creion S** → **Introd. directă creion**, apoi glisați comutatorul **Introd. directă creion** la dreapta.

În momentul trecerii Creionului S pe deasupra unui câmp de text, apare pictograma  în colțul din stânga sus al câmpului de text. Apăsați pe  pentru a scrie folosind Creionul S. Dacă doriți să realizați corecții simple, să schimbați limba de introducere sau să introduceți un spațiu între caractere, atingeți instrumentul de corecție dorit afișat în suportul pentru scriere de mână.

Cu această caracteristică activată, puteți să realizați următoarele acțiuni:

- Trimiteți un mesaj scris de mână.
- Apelați scriind numele unei persoane de contact sau un număr de telefon pe tastatură.
- Setați o alarmă doar scriind numere.
- Navigați pe Internet scriind adrese web.

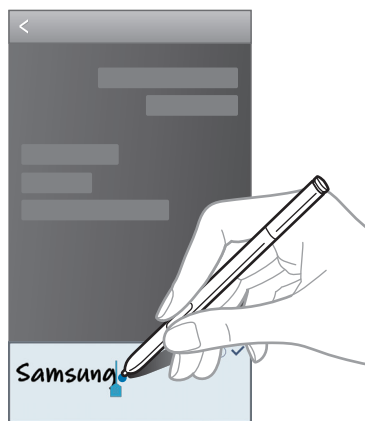

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște cuvintele dvs., atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a schimba limba sau pentru a adăuga alte limbi pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 137)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când aceasta nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **Conturile mele**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



- Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
 - Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, și flac
 - Imagine: bmp, gif, jpg, și png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm și ts
 - Documente: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, și hwp
- Dacă aplicațiile nu pot reda fișiere în format divX sau ac3, instalați aplicații care acceptă aceste formate.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

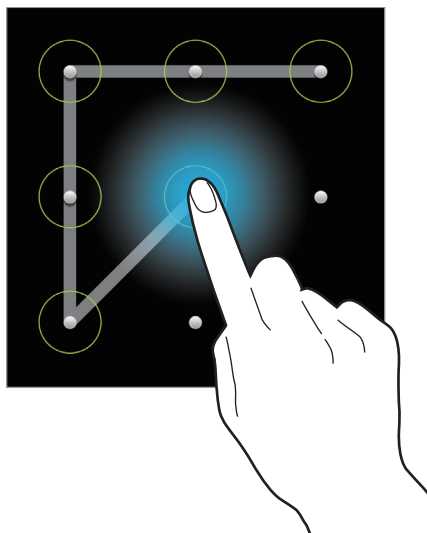

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon


Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor


Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

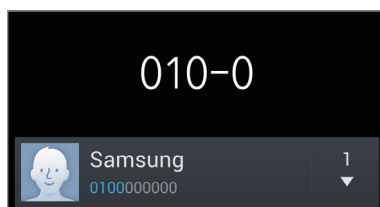

Găsirea contactelor




Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.






Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Selectați o opțiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
-  : Dezactivați caracteristica de reducere a zgomotului care elimină zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
-  : Măriți volumul.
- **Așt.:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul pus în așteptare.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare:** Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

-  → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă S**: Lansați mementoul acțiune.
-  → **Mesaj**: Trimiteti un mesaj.
-  → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
-  → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți  → **Vizualizare**, apoi selectați o opțiune.

Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor


Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel


Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite


Atingeți  → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a beneficia de acest serviciu, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** și apoi bifați **Apel în așteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi alegeți tipul de apel și situația. Introduceți un număr și selectați **Activare**.










Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți  pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto față și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
-  → **Emoții animate:** Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
-  → **Vizualizare temă:** Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
-  → **Activ. viz. des. an.:** Schimbați modul de vizualizare la cel de tip desene animate.
-  → **Oper. cu o mână pornită:** Setați tastatura pentru utilizare comodă cu o mână.

Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip:** Înregistrați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.




În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Țineți apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto față și camera foto spate.
- **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

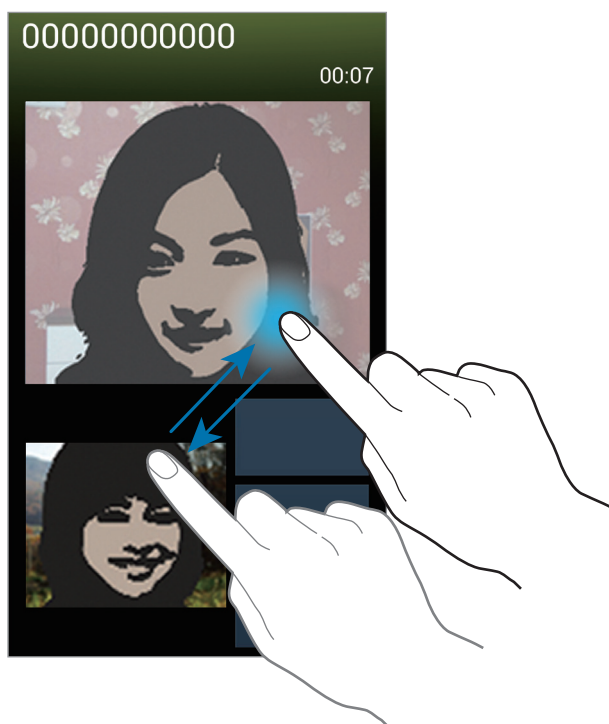

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat 1 pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Contacte


Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.




Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.


Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți  → Ștergere.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru acesta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.






Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
-  / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Afișarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

În mod implicit dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Contacte de afișat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Mutarea contactelor


Atingeți **Contacte**.

Mutarea contactelor la Google

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Importul și exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.


Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contacte, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**.


Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.


Grupuri de contacte


Atingeți **Grupuri**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Creare:** Creați un grup nou.
- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ștergere grupuri:** Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.


Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.




Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .




Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.
- Țineți Creionul S deasupra  și apoi apăsați pe butonul acestuia. Va apărea o listă cu contactele recent utilizate.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.
- Țineți Creionul S deasupra  și apoi apăsați pe butonul acestuia. Vor apărea imaginile recent adăugate.

Expedierea mesajelor scrise de mână

În momentul trecerii Creionului S pe deasupra unui câmp de text, apare pictograma  în colțul din stânga sus al câmpului de text. Atingeți  și apoi atingeți  pentru a introduce un mesaj scris de mână cu ajutorul Creionului S.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare**. Setati data și ora, apoi atingeți **Efectuat**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.



Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarul, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

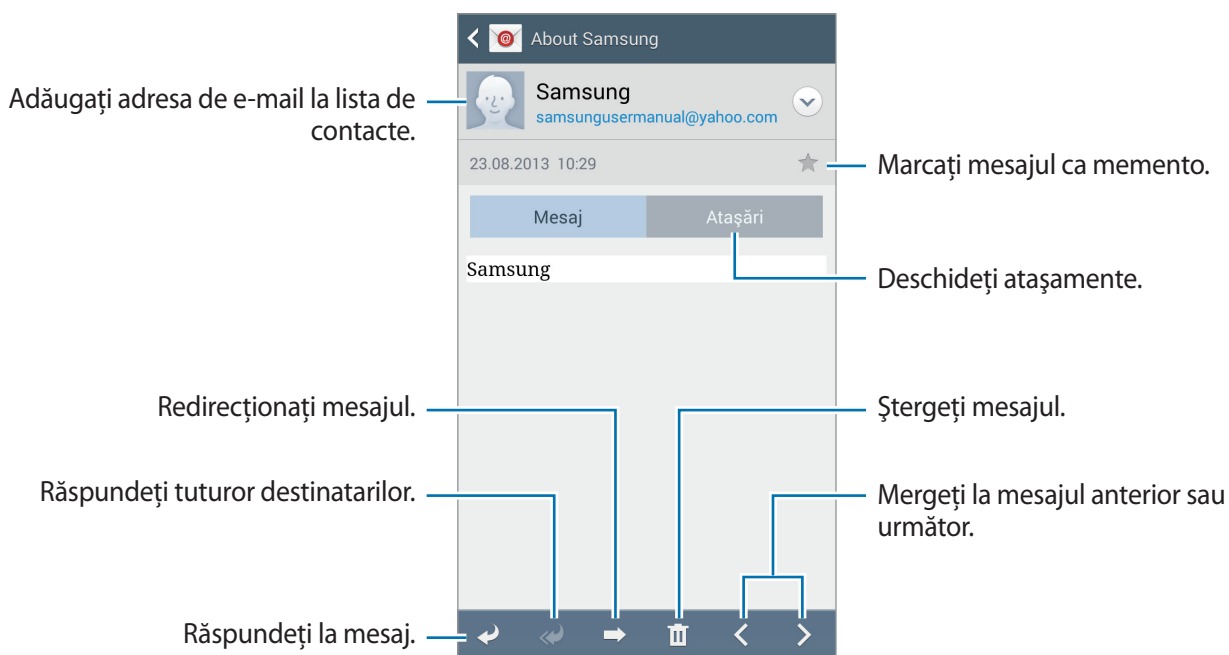

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


Trimiterea mesajelor

În orice casuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .


Atingeți  → **Atașați o fotografie** pentru a adăuga un fișier.

Atingeți  → **Atașați un fișier** pentru a adăuga videoclipuri.

Atingeți  → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți  → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeți  → **Trimiteți feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce privește dezvoltarea aplicației.

Atingeți  → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.


Citirea mesajelor

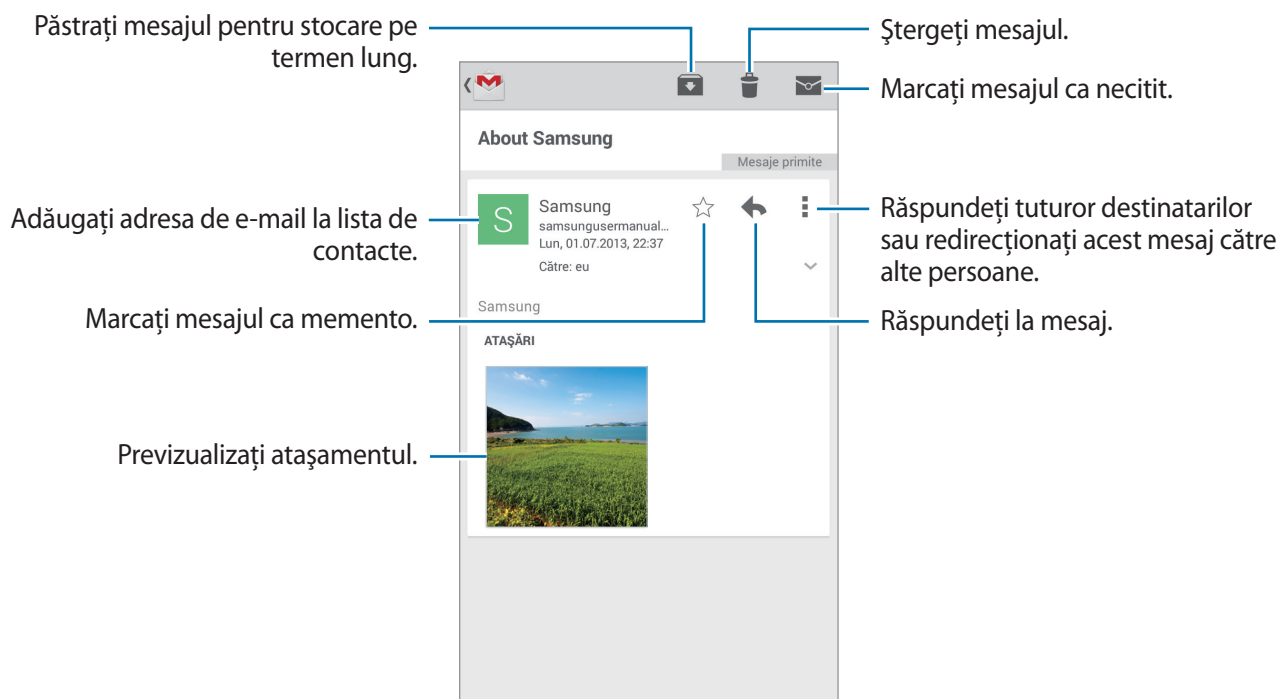

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți  → **TOATE ETICHETELE** pentru a vedea mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, selectați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți date pentru a căuta și selecta un prieten din rezultate și începeți să conversați.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de Aplicații.






În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una dintre următoarele categorii:

- **CAMERĂ:** Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate cu sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE:** Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți ► pentru a vizualiza restul imaginilor sau videoclipurilor din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una dintre următoarele pictograme:

-  : Modificare imagine.
-  : Partajare imagine sau videoclip.
-  : Ștergere imagine sau videoclip.

ChatON


Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung sau să vă verificați numărul de telefon.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Atingeți  → **Începere discuție** și selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Web și rețea


Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.


Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Fereastră nouă**.



Pentru a accesa altă pagină web, atingeți , apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **Adăugare marcaj**, apoi introduceți un titlu pentru marcaj și atingeți **Salvare**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pagini salvate


Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Pagini salvate**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 135)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.


Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți  → o pagină web.

Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeți  → , introduceți detaliile, cum ar fi numele și adresa web și apoi atingeți **Salvați**.


Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți  → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți .

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru a vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului și introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru a reda conținut salvat pe dispozitive externe sau în serviciile web de stocare pe Internet. Puteți reda și trimite fișiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau la un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va apărea conținutul de la toate dispozitivele dvs. înregistrate și din toate serviciile web de stocare. Puteți să le răsfoiți și redați. Pentru a începe să partajați fișiere, derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media și apoi selectați un fișier.


Trimiterea fișierelor

Trimiteți fișiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media.


Apoi atingeți , selectați fișierele și apoi atingeți .



Partajarea fișierelor

Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi atingeți , selectați fișierele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fișierelor pe un dispozitiv la distanță

Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media.



Apoi atingeți , selectați fișierele, atingeți , apoi selectați un dispozitiv.




- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați și gestionați fișierele dvs.

Pentru a transfera fișiere între dispozitivele dvs. și un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fișierele și apoi atingeți .

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți  → **Adăugare stocare**, apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a vă bucura de momentele cu prietenii dvs. prin partajarea și redarea de conținut. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați conținut, cum ar fi imagini sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Nu aveți acces la Internet prin rețeaua Wi-Fi în timp ce utilizați această aplicație.




Crearea unui grup pentru Group Play

Atunci când creați o sesiune Group Play, alte dispozitive se pot alătura sesiunii și pot partaja conținut.

Atunci când utilizați o parolă pentru o sesiune Group Play, alte dispozitive trebuie să introducă o parolă pentru a se alătura sesiunii. Pentru a utiliza o parolă, bifați **Setare parolă grup**.

Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă și apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică:** Conectați două sau mai multe dispozitive și utilizați-le pentru realizarea unui efect de sunet surround atunci când partajați muzică.
- **Partajare imagini:** Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajare videoclip:** Conectați două sau mai multe dispozitive pentru a partaja un videoclip sau combinați dispozitivele într-un afișaj mai mare. Fiecare dispozitiv afișează părți din videoclip în același timp, care poate fi redat sincron pentru a crea un afișaj mare pentru întregul videoclip. Pentru a activa această caracteristică, atingeți  în timp ce partajați un videoclip.
- **Partajați documente:** Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri și multe altele:** Jucați jocuri online cu prietenii.














Alăturarea la Group Play

Alăturați-vă unei sesiuni Group Play create de alt dispozitiv.

- Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să vă alăturați, după care introduceți parola grupului, dacă este cazul. Selectați o categorie media și conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.
- Activarea caracteristicii NFC. Pe ecranul Acasă, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a unui alt dispozitiv care deschide o sesiune. (pag. 81)

Utilizarea caracteristicilor suplimentare într-o sesiune Group Play

Când partajați fișiere muzicale, imagini, videoclipuri sau documente cu alte dispozitive, utilizați următoarele caracteristici:

- : Modificați setările difuzoarelor pentru fiecare dispozitiv selectat.
-  → : Reglați volumul.
-  → : Setați dispozitivul să utilizeze toate dispozitivele conectate ca difuzoare stereo.
- : Combinați ecranele dispozitivelor selectate pentru un afișaj mai mare.
- : Divizați ecranul combinat.
- : Reglați volumul.
- : Scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.
- : Vizualizați toate imaginile partajate în aspectul mozaic.
-  / : Selectați mai multe imagini sau documente.
- : Vizualizați participanții la grup.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



- Bateria conține o antenă NFC încorporată.
- Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC și nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Așezați dispozitivul lângă o etichetă de tip NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celui alt dispozitiv cu antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.




Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzător pentru niciun fel de responsabilitate cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fișier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celui alt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

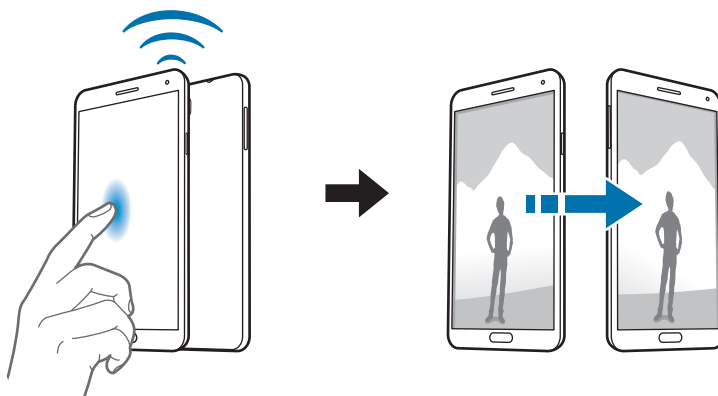

WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.


Configurarea listei de canale

Pentru a configura lista de canale, atingeți **Configurare WatchON**, citiți și acceptați termenii și condițiile, selectați o adresă, un furnizor de conținut, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba lista de canale, atingeți  → **Setări** → **Camera 1** → **Furnizor de servicii**.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutul dispozitivului pe o suprafață mai mare și controlați TV-ul de la distanță folosind dispozitivul.

Atingeți  → **Configurare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Pașii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, atingeți  → **Setări** → **Camera 1** → **Adăugare dispozitiv**.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați sugestii din programul TV sau selectați o categorie din partea de sus a ecranului. Selectați un program TV și apoi atingeți **Vizionare la televizor**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți  și deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Utilizați ghidul canalelor și selectați un program TV pe care doriți să îl vizionați mai târziu.

Apăsați **Ghid TV**, selectați o oră și un program TV, și apoi apăsați **Reminder**.

Pentru a vedea mementourile viitoare, atingeți  → **Mementouri**.

Media

Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.




Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Volum inteligent**.




Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă


Pentru a utiliza melodia curentă ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți  → **Setare ca și** selectați o opțiune.


Partajarea melodiilor cu alte persoane

Pentru a partaja melodia redată în prezent cu alte persoane, atingeți  → **Red. prin Group Play**.

Crearea listei de redare



Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv.

Pentru a utiliza această caracteristică, setați meniul Pătrat muzical să apară în partea de sus a bibliotecii de muzică atingând  → **Setări** → **Meniu muzică** → **Pătrat muzical** → **Gata**. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** →  → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** din partea de sus a ecranului și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 93)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.





Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos ecranul din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat:** Utilizați această funcție pentru a permite camerei foto să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.
- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
- **Cea mai bună față:** Utilizați această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii simultan și pentru a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeți  pentru a realiza fotografii multiple. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față și selectați cea mai bună poză pentru subiect. După ce alegeți o poză pentru fiecare individ, atingeți  pentru a combina aceste imagini într-o singură fotografie și salvați-o.

- **Sunet și foto:** Utilizați această funcție pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.





Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Dramă:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le combina în vederea creării unei imagini care afișează urme ale mișcării.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografați un subiect care se mișcă într-o singură direcție.
- Fotografați cu fundaluri statice.
- Evitați fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
- Evitați fotografierea subiecților care nu pot fi focalizați corespunzător, cum ar fi un autocar sau un tren.

- **Tonuri bogate (HDR):** Utilizați această setare pentru a realiza fotografii fără pierderea detaliilor în zone luminoase sau întunecate.
- **Radieră:** Utilizați această opțiune pentru ștergerea mișcărilor subiecților care se mișcă în fundal.

Atingeți  pentru a realiza o serie de fotografii. Dispozitivul șterge urmele mișcării de la un subiect care se mișcă. Pentru a restabili fotografia originală, atingeți , apoi atingeți suprafața evidențiată.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Când fotografiați un obiect care are aceeași culoare sau o culoare similară cu fundalul, este posibil ca mișcarea să nu fie complet recunoscută de camera foto.
- Când fotografiați un subiect care se mișcă foarte puțin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mișcărilor.
- Dacă există mai mulți subiecți care se mișcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mișcarea.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
 - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
 - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
 - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.




Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.


Atingeți  și selectați un efect de filtru. Opțiunile disponibile variază în funcție de modul ales.

Realizarea videoclipurilor



Realizarea unui videoclip

Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

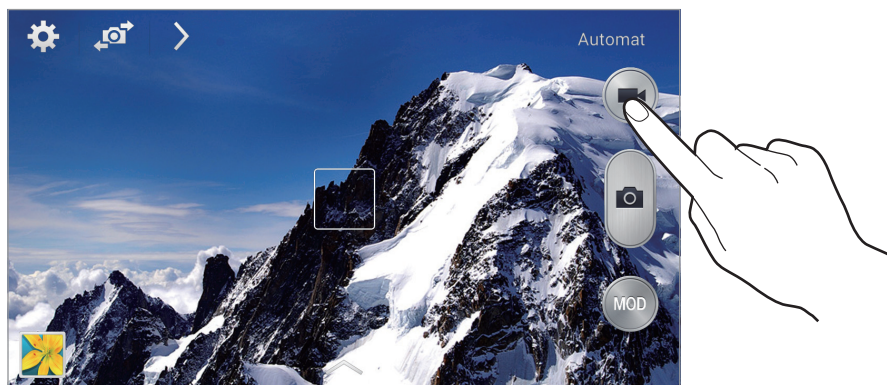Apăsăți butonul Declanșator pentru a realiza fotografii în timp ce filmați.



În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:

- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona în care doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

Modul de înregistrare

Atingeți  →  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesaje.
- **Mișcare accelerată:** Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip al unui subiect aflat în mișcare. Dispozitivul va reda videoclipul cu mișcare accelerată.

Mărirea și micșorarea



Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări, apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.




Partajare fotografie

Atingeți  →  și apoi selectați una dintre următoarele funcții:


- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie direct către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau NFC.
- **Partajare foto prieten:** Setati dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanță:** Setati un dispozitiv care să controleze camera de la distanță.

Controlarea camerei foto de la distanță

Setati dispozitivul ca vizor pentru a controla camera foto de la distanță.

Atingeți  →  → **Vizor la distanță**, apoi conectați dispozitivul și camera foto utilizând Wi-Fi Direct sau NFC. Atingeți  pentru a realiza o fotografie de la distanță utilizând dispozitivul ca vizor.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotograf. continuă:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Atingeți pt. foto:** Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Detectare față:** Setăți dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să realizeze fotografii cu aceștia.
- **Moduri măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Stabiliz. video:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Stabiliz. intelig.:** Setăți dispozitivul să detecteze automat atunci când este noapte și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.
- **Salvare ca:** Setăți dispozitivul să șteargă fotografia originală atunci când realizați fotografii folosind modul ton bogat.
- **Etichetă locație:** Adăugați o etichetă GPS fotografiei. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de povești**.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Examin. foto/video:** Setăți dispozitivul să afișeze fotografii sau videoclipuri după ce le preluați.

- **Buton volum:** Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Temporiz.:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Indicații:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Contr. vocal:** Setați camera să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Nume fișier contextual:** Setați camera să afișeze etichete contextuale. Activați această funcție pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** și **Album de povești**.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Resetare:** Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comenzile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare setări rapide**.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderurile disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.



Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica mișcare

Utilizați caracteristica mișcare pentru a executa o funcție cu mișcare particularizată.


Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Contr.** → **Mișcări**, glisați comutatorul **Mișcări** la dreapta și apoi porniți comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii mișcare, opriți comutatorul pentru caracteristică.

Redarea videoclipurilor


Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip, apoi atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:


- **Favorit:** Adăugați la lista de favorite.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto:** Utilizați această metodă pentru a adăuga un cadru și o notă unei imagini. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie:** Utilizați această funcție pentru a scrie o notă în spatele imaginii. Atingeți  pentru a edita nota.
- **Semnătură:** Utilizați această caracteristică pentru a vă desena semnătura pe imagine.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor



Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Rotire:** Rotiți imaginea.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Culoare:** Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect:** Aplicați efecte imaginii.
- **Portret:** Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **Abțibild:** Atașați etichete.
- **Desen:** Desenați pe imagine.
- **Cadru:** Aplicați rame.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.


Crearea videoclipurilor

Într-un folder, atingeți  → **Creare videoclip**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți **Efectuat**. Introduceți un titlu, selectați o opțiune de efect, apoi atingeți . Videoclipul este salvat în **Galerie** → **video clip**.



Pentru a adăuga imagini sau videoclipuri, atingeți  →  → .

Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, atingeți  →  → .

Pentru a schimba ordinea elementelor, atingeți , țineți apăsat pe element, apoi trageți-l într-o locație nouă.

Pentru a adăuga un desen sau o notă la începutul unui videoclip, atingeți .

Realizarea colajelor de imagini

Într-un folder, atingeți  → **Creare colaj**, selectați două până la patru imagini prin bifare, apoi atingeți **Efectuat**. Selectați un stil în partea de jos a ecranului, apoi atingeți .




Pentru a adăuga imagini, atingeți  → .

Pentru a șterge imagini, atingeți .

Pentru a schimba tipul de divizare, atingeți .




Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare și apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja prin intermediul serviciilor de rețele sociale.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor


Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.




Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți  → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afișa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată și numele persoanei) când deschideți o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru copiere sau **Mutare** pentru mutare.

Album de povești

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de povești** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a porni **Album de povești**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor


Selectați un videoclip pentru redare.

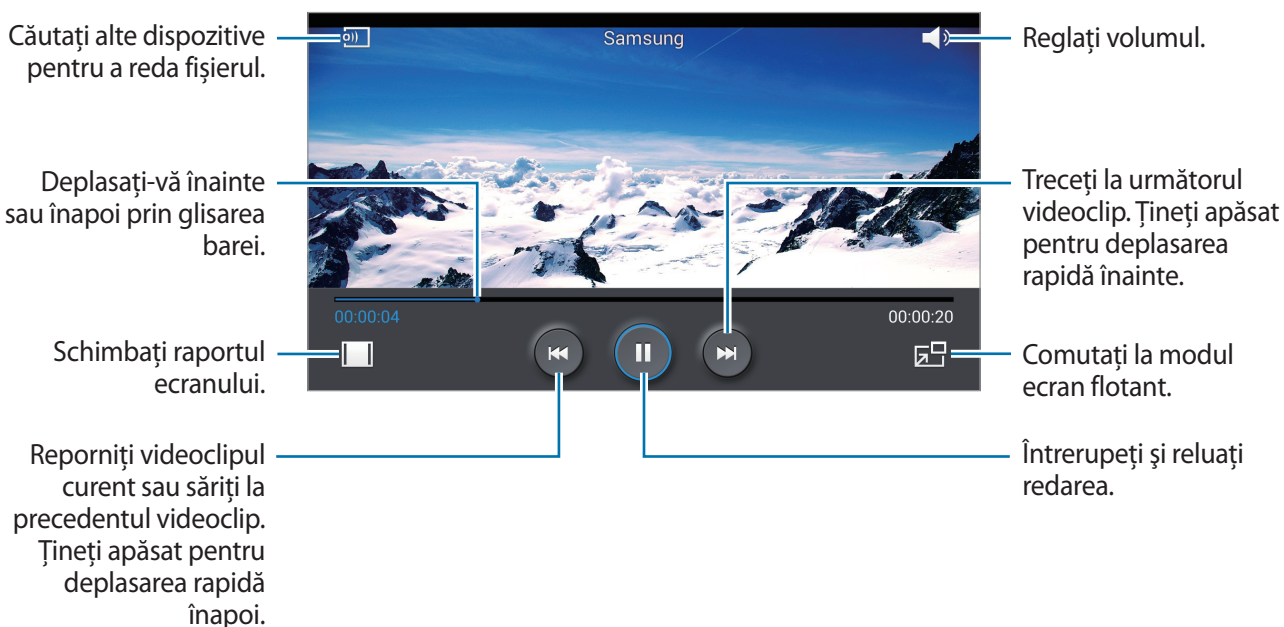


Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor



Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

Revista mea

Utilizați această aplicație pentru a întocmi propria revistă mondenă.

Pe ecranul Acasă, deplasați rapid degetul în sus, din partea de jos a ecranului sau apăsați butonul Acasă.



Când rulați Revista mea pentru prima dată, atingeți **Înainte**, citiți și confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile, apoi apăsați pe **Start**.

Pentru a vă configura revista, atingeți și apoi bifați categoriile dorite. Atingeți , selectați subiecte noi, apoi apăsați .

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pentru a schimba categoria, deplasați rapid în sus sau în jos pentru a întoarce paginile revistei și apoi selectați un articol de citit.

Când vizualizați o pagină, atingeți pentru a folosi următoarea aplicație:

- : Efectuați un apel.
- : Lansați camera.
- : Trimiteți un mesaj.
- : Lansați căutarea Google.
- : Deschideți browserul web.
- : Deschideți ecranul Aplicații.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard-ul, atingeți **Next** în pagina de întâmpinare și apoi atingeți **Done**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

SketchBook for Galaxy

Utilizați această aplicație pentru a crea un concept rapid sau pentru a schița ideea dvs. de proiect.

Pe ecranul Aplicații, atingeți **SketchBook for Galaxy**.

Utilizați instrumente artistice pentru a desena și picta arta dvs. digitală. Imaginea este salvată în **Galerie**.

Pentru a porni **SketchBook for Galaxy**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Bloomberg+

Utilizați această aplicație pentru a obține cele mai noi știri în materie de finanțe, business, date de piață și multe altele.

Atingeți **Bloomberg+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Aplicații și magazine media


Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.


Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați apps.samsung.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Dacă un cont Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi ultimele articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

S Note



Utilizați această aplicație pentru a crea note utilizând fișiere multimedia sau înregistrări vocale. Atingeți **S Note** pe ecranul de Aplicații.


Crearea notelor

Când rulați S Note pentru prima dată, atingeți **Pornire** pentru a seta copertele și un șablon implicit. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Compunerea notelor


Creați note cu conținut îmbogățit adăugând fișiere multimedia sau note vocale.


Atingeți  pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți  pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

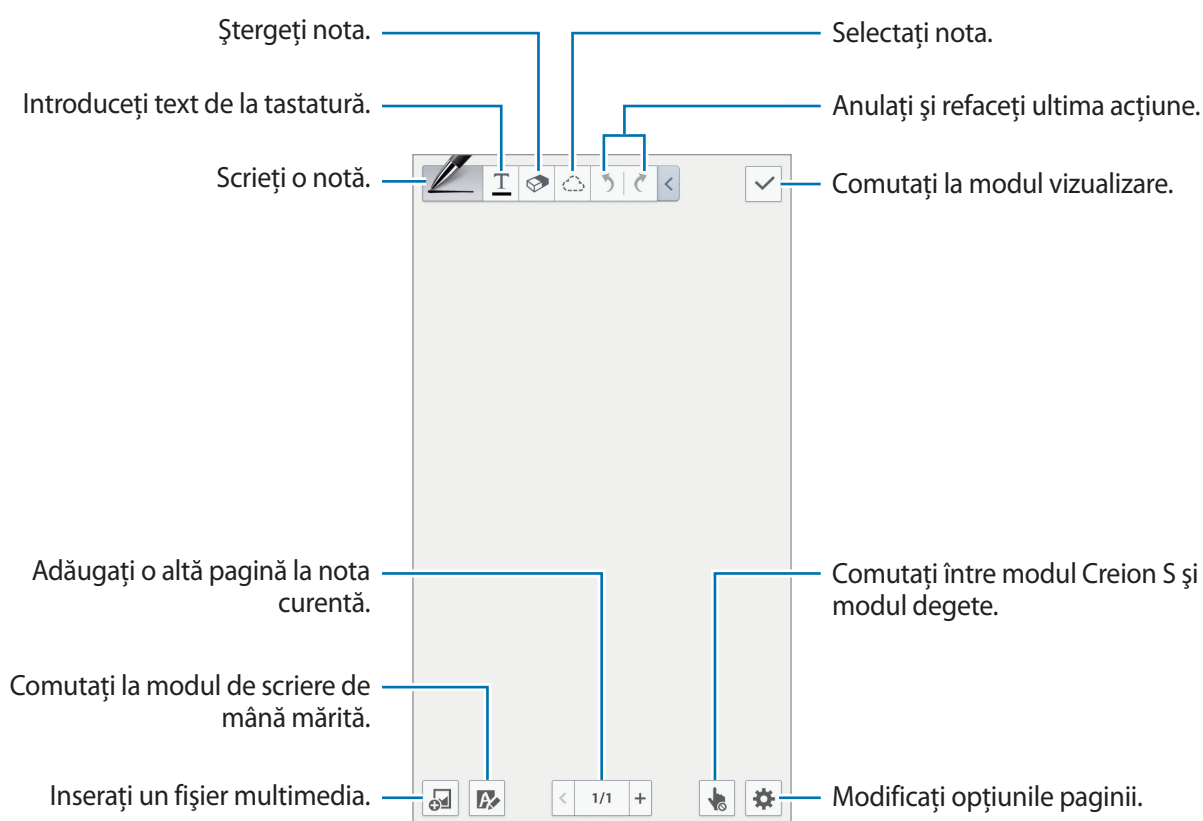


Când utilizați șabloane care au cadre imagini, țineți apăsat cadrul imaginii și atingeți **Imagini** sau **Fotografiere** pentru a adăuga o imagine.

Pentru a șterge un cadru, țineți apăsat pe cadru și apoi atingeți **Ștergere**.

Când schițați o notă, atingeți  încă o dată pentru a schimba tipul creionului, grosimea liniei sau culoarea.

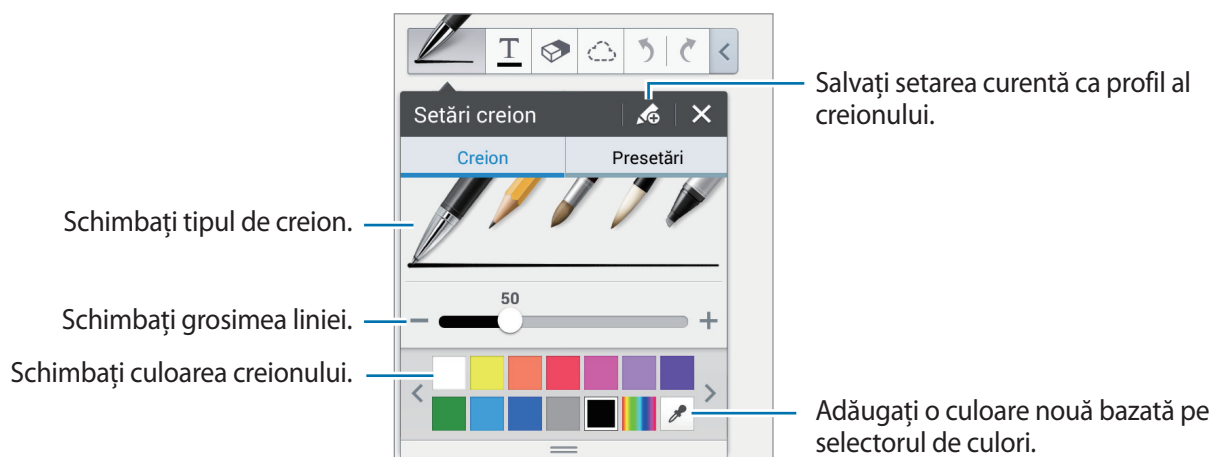


Pentru a mări sau micșora ecranul, atingeți cu două degete și îndepărtați-le sau apropiați-le.


Pentru a adăuga o pagină nouă, atingeți  → **Adăugare pagină**.

Pentru a șterge pagina, atingeți  → **Ștergere pagină**.

Pentru a adăuga o etichetă paginii, atingeți  → **Editați etichete**.

Pentru a adăuga un index paginii, atingeți  → **Indexați pagina**.



Pentru a schimba șablonul paginii, atingeți  → **Adăugați un șablon**.

Pentru a schimba fundalul paginii, atingeți  → **Modificare fundal**.

Pentru a afișa o grilă pe pagină, atingeți  → **Afișare grilă**.

Utilizarea instrumentului radieră

O linie desenată nu este recunoscută ca o serie de puncte, ci ca o serie de linii scurte. Pentru acest motiv, puteți selecta o linie întreagă și o puteți șterge, muta sau transforma. Totuși, este posibil să ștergeți neintenționat părți dintr-o linie sau să nu puteți șterge linii îngroșate sau suprapuse atunci când utilizați instrumentul radieră.


Pentru a reduce cazurile în care ștergeți neintenționat anumite părți, reglați dimensiunea radierii atingând  → .

Pentru ștergerea notei, atingeți **Șter. totală**.




Chiar și cu o radieră mai mică, este posibil să nu puteți șterge cu o precizie ridicată partea pe care doriți să o eliminați.

Editarea notelor scrise de mână

Selectați o notă scrisă de mână pentru a o tăia, muta, redimensiona sau transforma. Când schițați sau desenați o notă, atingeți . Apoi, atingeți nota sau desenați o linie în jurul acesteia pentru a o selecta și edita.

Pentru a muta nota în altă locație, selectați nota, apoi trageți-o într-o locație nouă.

Pentru a redimensiona nota, selectați nota, apoi trageți de cadru.

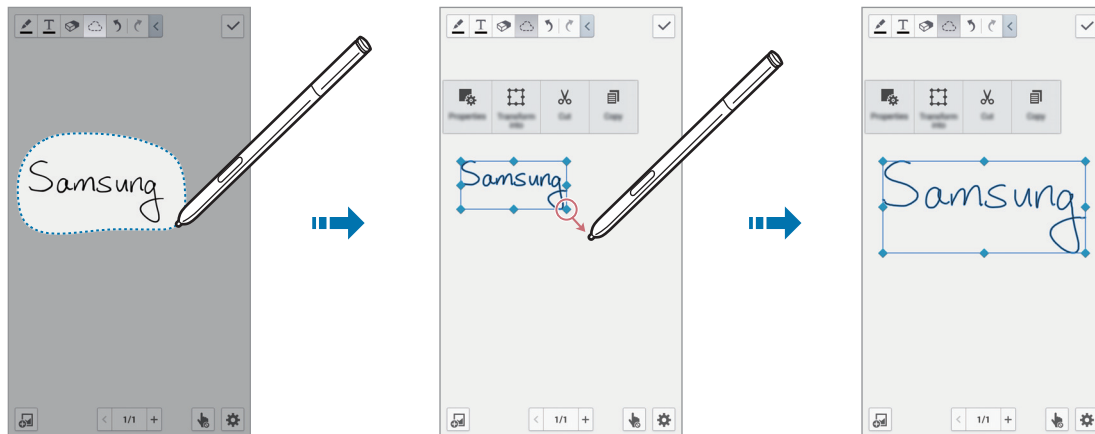

Având selectată o notă scrisă de mână, utilizați următoarele opțiuni:


- **Propriet.:** Schimbați proprietățile notei, precum aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
- **Transformați în:** Converteți o formă desenată sau o notă scrisă de mână într-una bine organizată.
- **Tăiere:** Tăiați nota. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Copiere:** Copiați nota. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Ștergere:** Ștergeți nota.

Introducerea fișierelor multimedia

Atingeți  pentru a introduce imagini, videoclipuri, note vocale și alte elemente.

Pentru a introduce din imaginile adăugate recent, țineți Creionul S peste  și apoi apăsați butonul Creionului S.

Introducerea unei schițe de idei

Atingeți  → **Schiță idee**, apoi scrieți un cuvânt cheie sau selectați categoria pentru căutarea de imagini.

Pentru a adăuga propriile schițe la listă, atingeți , apoi desenați o imagine în panoul de schițe.


Introducerea unei imagini sau a unui videoclip cu cadru


Atingeți  → **Imagini** sau **Videoclip** → **Cadru foto** sau **Înregistrare video pe pânză**.

Desenați un cadru pentru notă și apoi atingeți în interiorul cadrului folosind Creionul S sau utilizând degetul pentru a realiza o fotografie sau pentru a filma un videoclip.

Introducerea informațiilor despre hartă


Atingeți  → **Harti**, derulați hărțile sau atingeți  pentru a căuta un loc, apoi atingeți **Captură**.

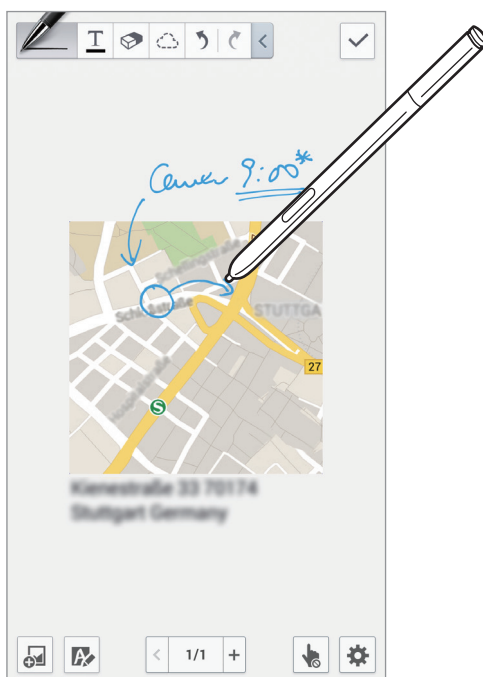

- Pentru a vizualiza un loc pe ecran complet, țineți apăsat pe hartă, apoi atingeți **Deschidere hartă**.
- Pentru a partaja cu alte persoane informațiile despre hartă, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.




Crearea și gestionarea diagramelor


Desenarea unui tabel

Atingeți  → **Diagramă rapidă** → **Tabel**, setați numărul de rânduri și de coloane pentru tabel, apoi atingeți **Gata**.




- Pentru a introduce date în tabel, atingeți o celulă a tabelului.
- Pentru a adăuga sau șterge coloane, atingeți  → **Adăugare coloană** sau **Ștergere coloană**.
- Pentru a adăuga sau șterge rânduri, atingeți  → **Adăugare rând** sau **Ștergere rând**.

Desenarea unei diagrame

Pentru a desena o diagramă, atingeți  → **Diagramă rapidă** și apoi selectați un tip de diagramă. Apoi, desenați bare, linii sau separatoare pe diagramă.



Pentru a face o diagramă utilizând datele din tabel, țineți apăsat pe tabel, atingeți **Editare diagramă** → , apoi selectați o diagramă.

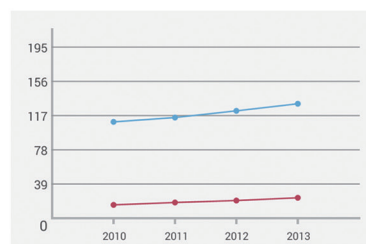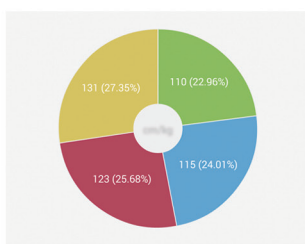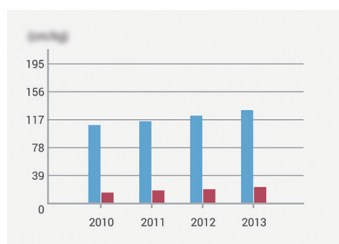	Încălzire	Refrigerare
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Editarea unei diagrame

Pentru a edita o diagramă, țineți apăsat pe diagramă sau pe tabel, atingeți **Editare diagramă**, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- Atingeți  din partea din stânga sus a ecranului pentru a modifica tipul diagramei.
- Atingeți un element, atingeți , apoi scrieți valorile pe care le puteți corecta cu degetul sau folosind Creionul S.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul diagramei.


Vizualizarea paginilor de note

Atunci când vizualizați pagini, atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți pagina.
- **Partajare prin:** Trimiteți pagina altor persoane.
- **Export:** Exportați paginile ca fișier imagine sau fișier PDF.
- **Editare pagini:** Modificați aspectul paginilor sau importați pagini din alte note.
- **Editați etichete:** Adăugați o etichetă paginii.
- **Indexați pagina:** Adăugați un index paginii.
- **Ad. com. rap. la ecr. pr.:** Adăugați o comandă rapidă paginii pe ecranul Acasă.
- **Imprimare:** Imprimați pagina conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Salvare ca:** Salvați pagina cu un nume diferit.
- **Setare ca:** Setați pagina ca imagine de fundal sau ca imagine de contact.

Previzualizarea paginilor

Glisați o notă în jos pentru a previzualiza paginile de deasupra acesteia.

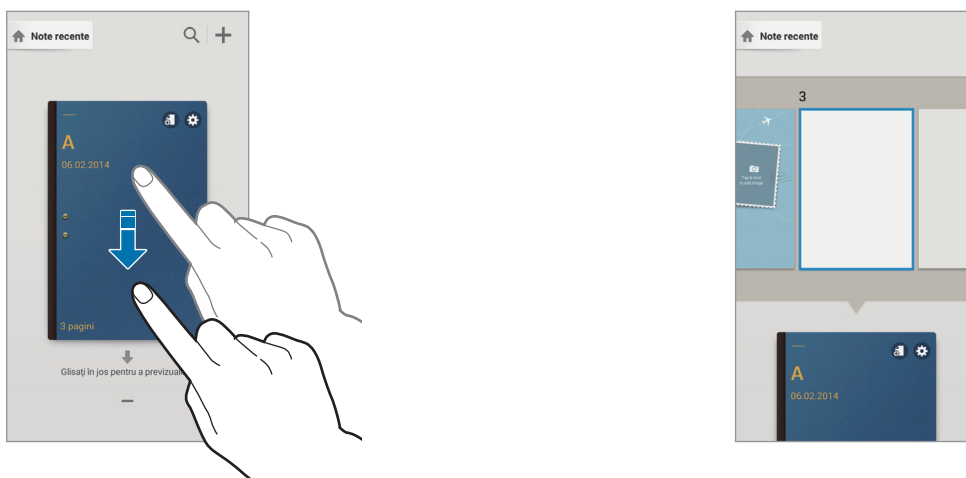


Atingeți  pe coperta notei pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Partajare prin:** Partajați nota cu alte persoane.
- **Export:** Exportați nota ca fișier imagine sau fișier PDF.
- **Redenumire:** Redenumiți nota.
- **Editare copertă:** Schimbați coperta notei.
- **Adăugare la Favorite:** Adăugați nota la lista de favorite.
- **Blocare:** Blocați nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane.
- **Ad. com. rap. la ecr. pr.:** Adăugați o comandă rapidă pentru notă pe ecranul Acasă.

Căutarea notelor

Utilizați această caracteristică pentru a căuta o notă prin introducerea unor criterii de căutare, cum ar fi nume, etichete, text sau cuvinte scrise de mână.



Atingeți , atingeți câmpul de căutare din partea de sus a ecranului și apoi introduceți criteriile de căutare.








Notiță acțiune

Utilizați această aplicație pentru a compune o notă scrisă de mână și pentru a folosi rapid una din caracteristicile utile oferite cu Notiță acțiune.


Atingeți **Notiță acțiune** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, atingeți **Notiță acțiune** pe comenzile în aer.

Compunerea notelor

Atingeți , scrieți o notă, apoi atingeți . Când apare meniul de funcții, selectați o funcție pentru a utiliza informațiile în nota pe care o scrieți.

-  : Efectuați un apel.
-  : Creați un contact.
-  : Trimiteți un mesaj.
-  : Trimiteți un e-mail.
-  : Căutați pe Internet.
-  : Căutați o locație.
-  : Creați o sarcină.


Dacă doriți să utilizați anumite informații din notă, atingeți pentru a deselecta nota și desenați un cerc în jurul informațiilor.

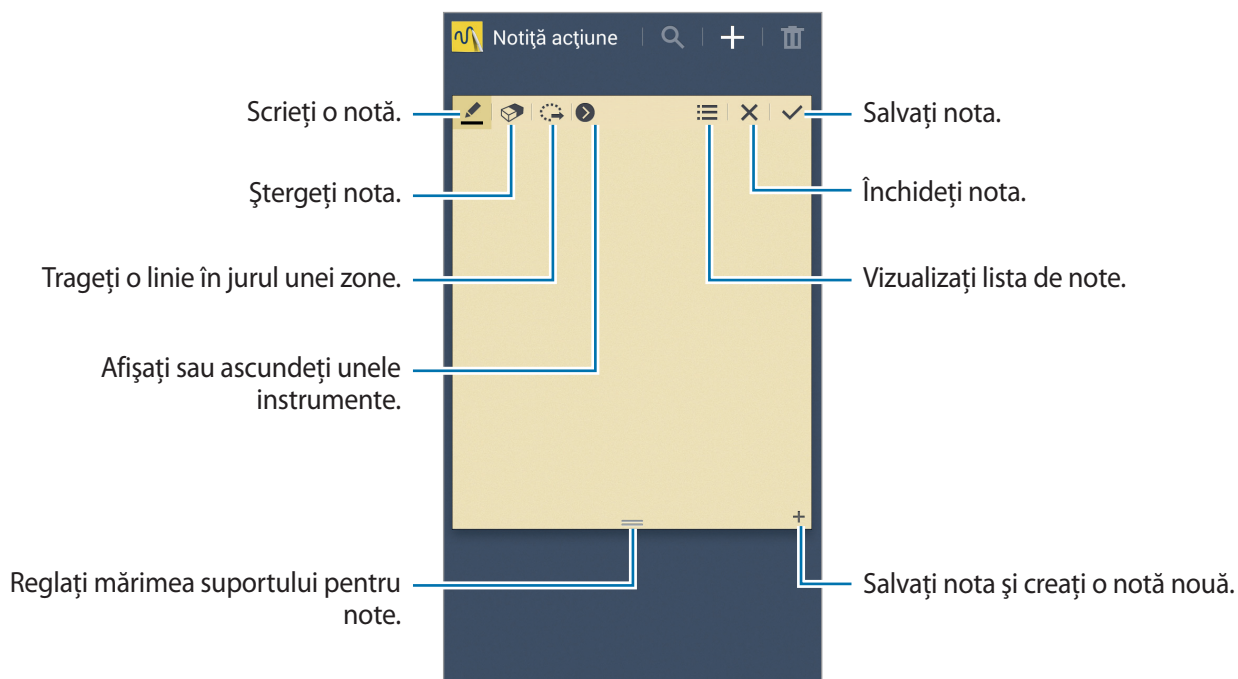



Răsfoirea notelor


Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, selectați-o.

Pentru a căuta o notă, apăsați .

Pentru a șterge note, apăsați .

Pentru a trimite note altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți  → **Vizualizare**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Notiță acțiune, atingeți  → **Ajutor**.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților


Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:


- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.




Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Invitați alte persoane la eveniment trimițând un mesaj sau un e-mail. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail în câmpul **Participanți**, sau atingeți  pentru a deschide lista de contacte.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.


Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Google** sub **Conturile mele** → un cont Google, bifați **Sincronizare Calendar**, apoi atingeți **Sincr. acum**.

Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru a afișa evenimente și sarcini sincronizate, atingeți  → **Calendare**, apoi bifați contul Google.

Scrierea de mână în vizualizarea pe luni

Pe ecranul vizualizării pe luni, atingeți  pentru a activa această caracteristică. Aceasta este disponibilă doar în vizualizarea pe luni și în modul portret.

Schimbarea tipului de calendar


Selectați unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc în partea dreaptă a ecranului.

Căutarea evenimentelor sau activităților

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o sarcină, apoi atingeți  → **Ștergere** → **OK**.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o sarcină, atingeți  apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox



Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți  și apoi selectați fișiere.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.

Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și toate celelalte computere ce au Google Drive instalat. Accesați fișierele dvs. fără să transferați sau să descărcați.

Atingeți **Drive** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Cloud**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** pentru a face copii de rezervă sau atingeți **Restaurare** pentru a restabili datele contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox


Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, verificați ora din marile orașe ale lumii, cronometrați durata unui eveniment sau setați o numărătoare inversă.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

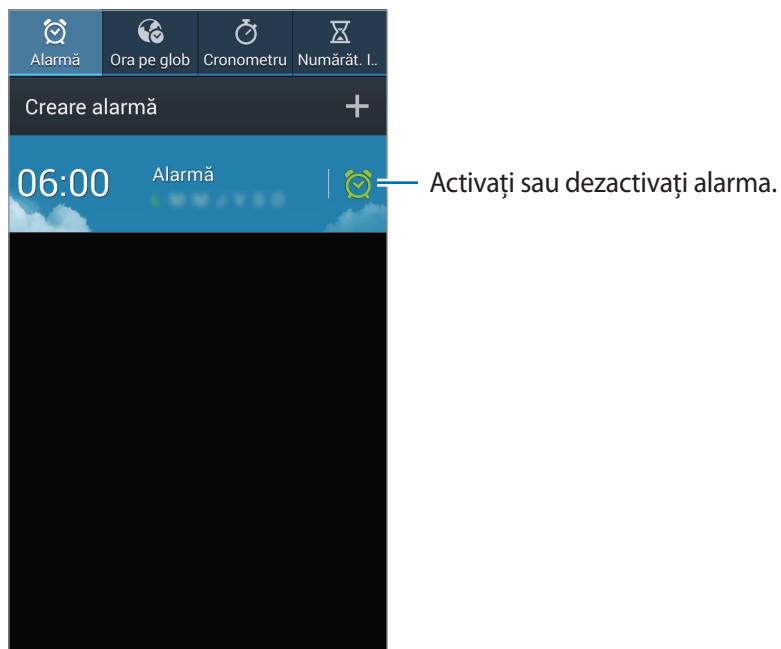



Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**. De asemenea, puteți seta o alarmă scriind numere cu ajutorul Creionului S.

- **Alarmă locație:** Setati o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setati un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraș**, apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată. Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ștergere**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur. Atingeți **Reinițial**. pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărat. Inversă


Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru setarea calculatorului în vederea utilizării confortabile cu o singură mână, atingeți  → **Oper. cu o mână pornită**.


S Health

Utilizați această aplicație pentru a vă monitoriza starea de sănătate, gestionând consumul și arderea de calorii.

Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.

Pornirea S Health

Când porniți această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi introduceți datele despre condiția dvs. fizică pentru a termina configurarea. Va apărea pe ecran meniul S Health.

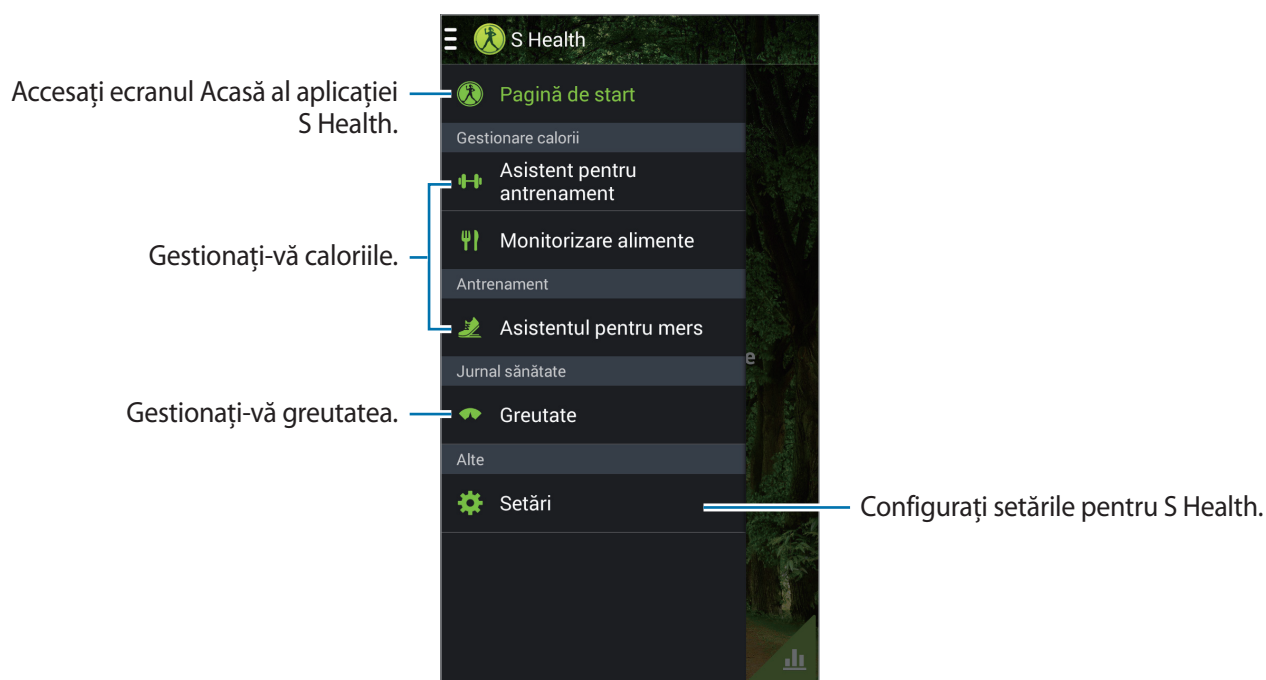

Pentru a edita profilul, apăsați **Setări** → **Editare profil**.




Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum caloric zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

Verificarea informațiilor despre sănătatea dvs.

Vizualizați informațiile dvs. pe ecranul Acasă al aplicației S Health.

Pe ecranul de meniu S Health, atingeți **Pagină de start**.

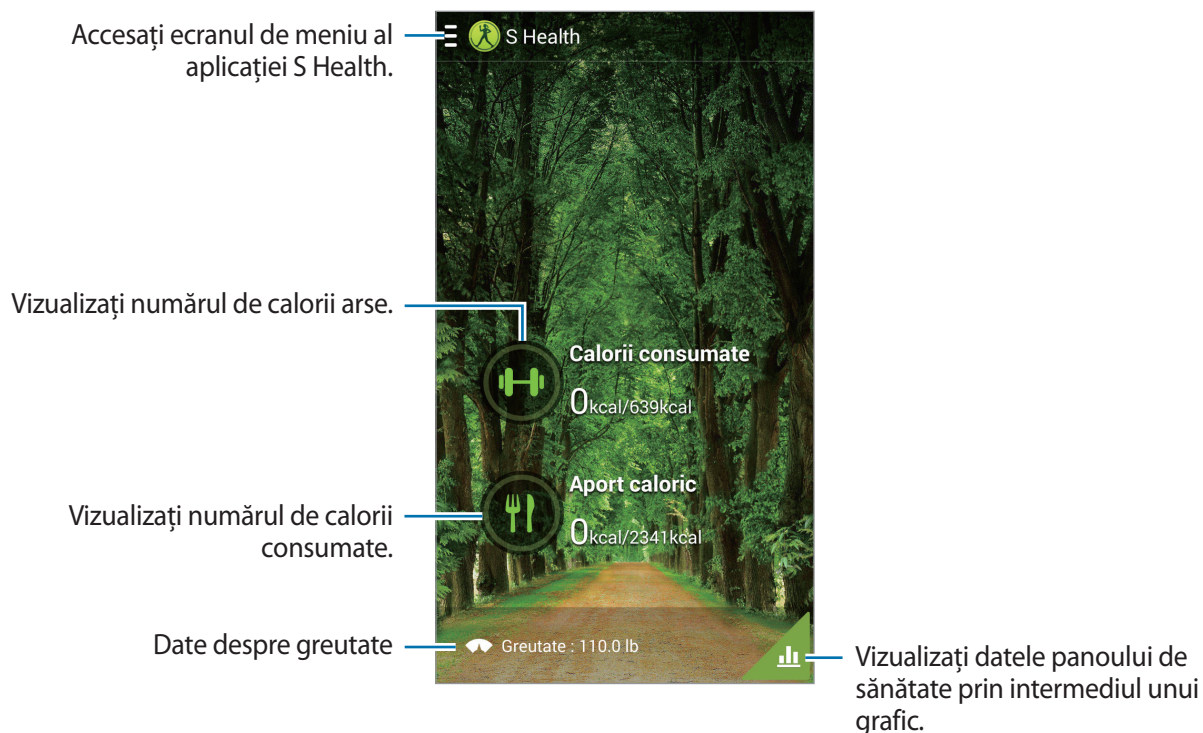


Pentru a introduce kaloriile arse, atingeți **Calorii consumate**.

Pentru a introduce consumul de calorii, atingeți **Aport caloric**.

Utilizarea partenerului de mișcare

Setați un scop pentru mișcarea dvs. și monitorizați kaloriile arse.

Pe ecranul Acasă al aplicației S Health, atingeți  → **Asistent pentru antrenament**.

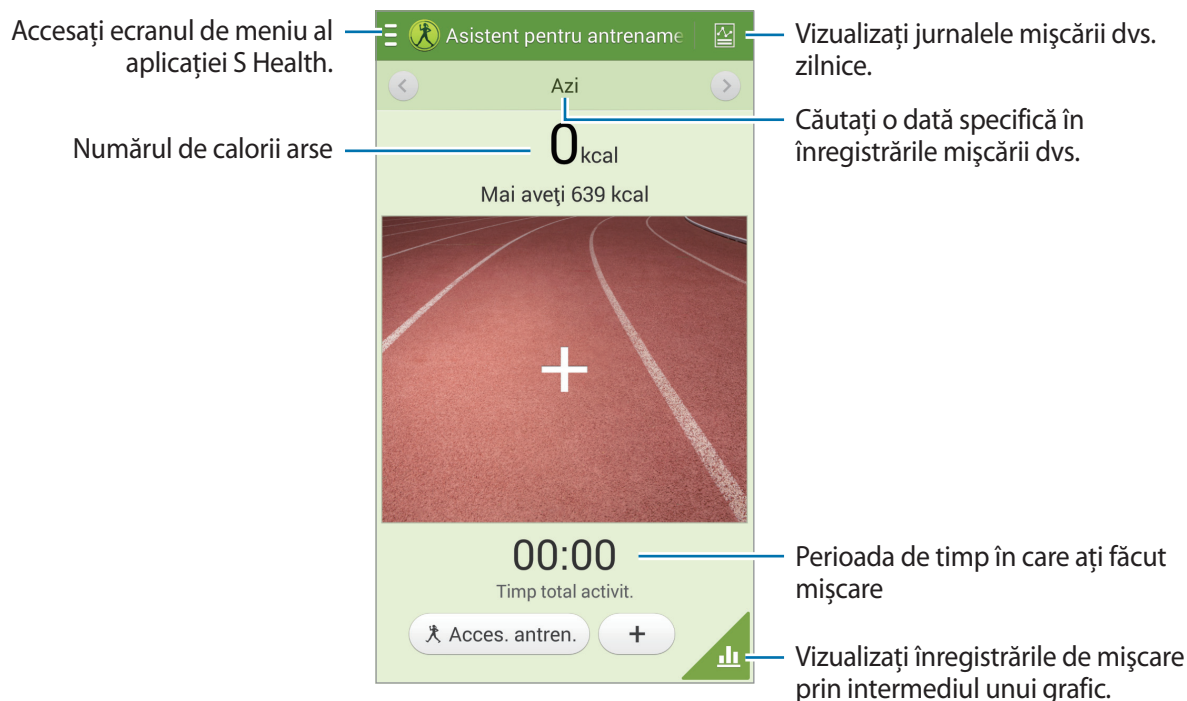

Atingeți **Acces. antren.** pentru a vă stabili un scop al mișcării, cum ar fi durata, kaloriile sau intensitatea și apoi atingeți **Start**.


Atingeți **+** pentru a înregistra mișcarea făcută. Selectați un sport, setați o durată pentru mișcare și apoi atingeți **Gata**.


Atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Setare obiectiv:** Schimbați numărul țintă de calorii arse zilnic.
- **Part. prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Resetare:** Resetați datele despre exercițiile zilnice.
- **Imprimare:** Imprimați pagina curentă conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea caracteristicii de monitorizare a alimentelor

Setați un număr țintă de calorii și înregistrați ingerarea zilnică de calorii.

Pe ecranul Acasă al aplicației S Health, atingeți  → **Monitorizare alimente**.

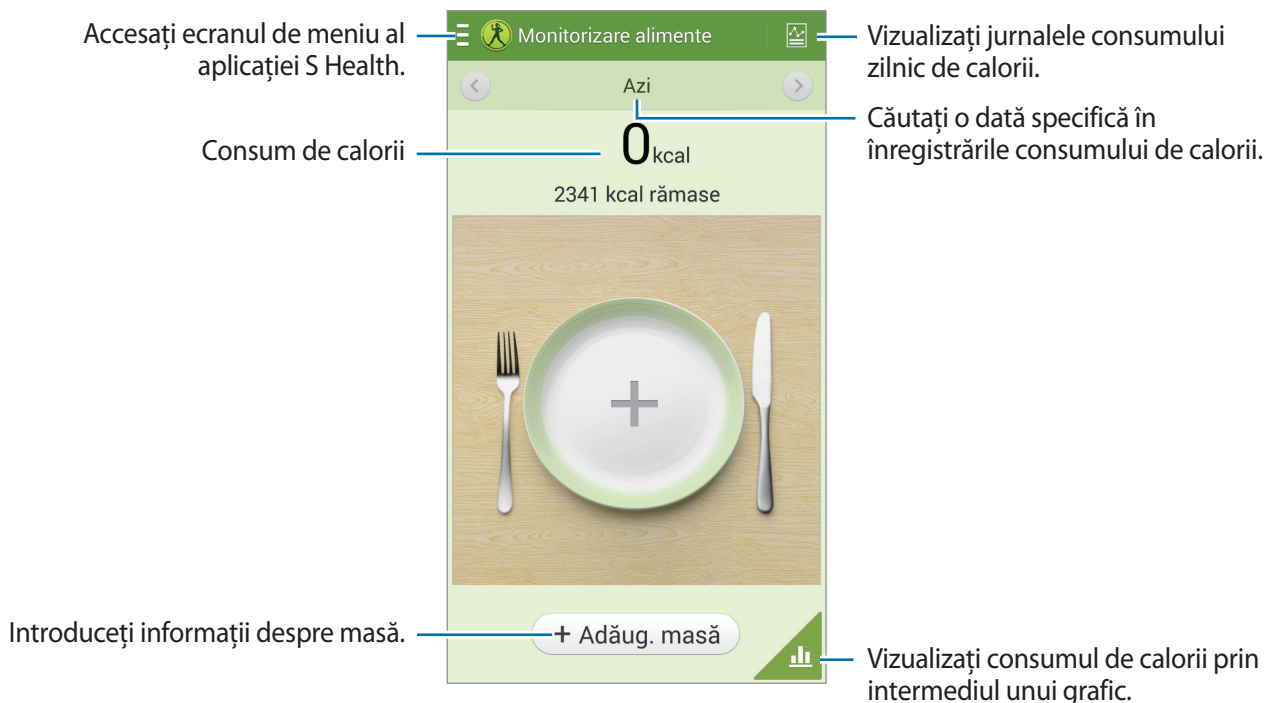


Atingeți **Adăug. masă** pentru a introduce consumul de calorii. Introduceți informațiile despre masa servită și atingeți **Salvare**.


Atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Setare obiectiv:** Schimbați numărul țintă de calorii consumate zilnic.
- **Part. prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Resetare:** Resetați datele despre aportul caloric zilnic.
- **Imprimare:** Imprimați pagina curentă conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea partenerului de mers

Setați un număr țintă de pași și țineți evidența pașilor zilnici și a caloriilor arse.

Pe ecranul Acasă al aplicației S Health, atingeți  → **Asistentul pentru mers**.

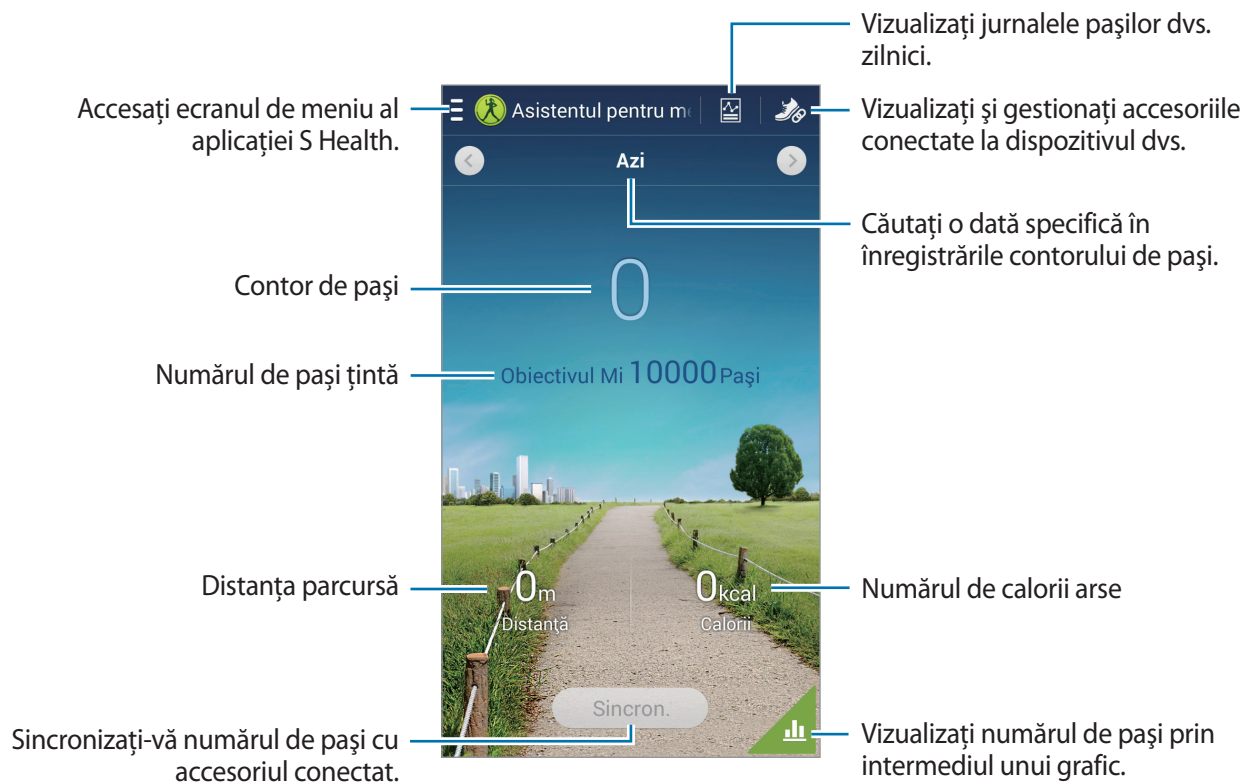

Atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Setare obiectiv:** Schimbați numărul țintă de pași.
- **Număr total de pași:** Vizualizați numărul de pași parcurși.
- **Part. prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Resetați pașii zilnici:** Resetați numărul de pași zilnici.
- **Imprimare:** Imprimați pagina curentă conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.




- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce partenerul de mers monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați partenerul de mers în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.


Gestionarea greutateii

Înregistrați modificările greutateii dumneavoastră și gestionați datele privind greutatea.

Pe ecranul Acasă al aplicației S Health, atingeți  → **Greutate**.

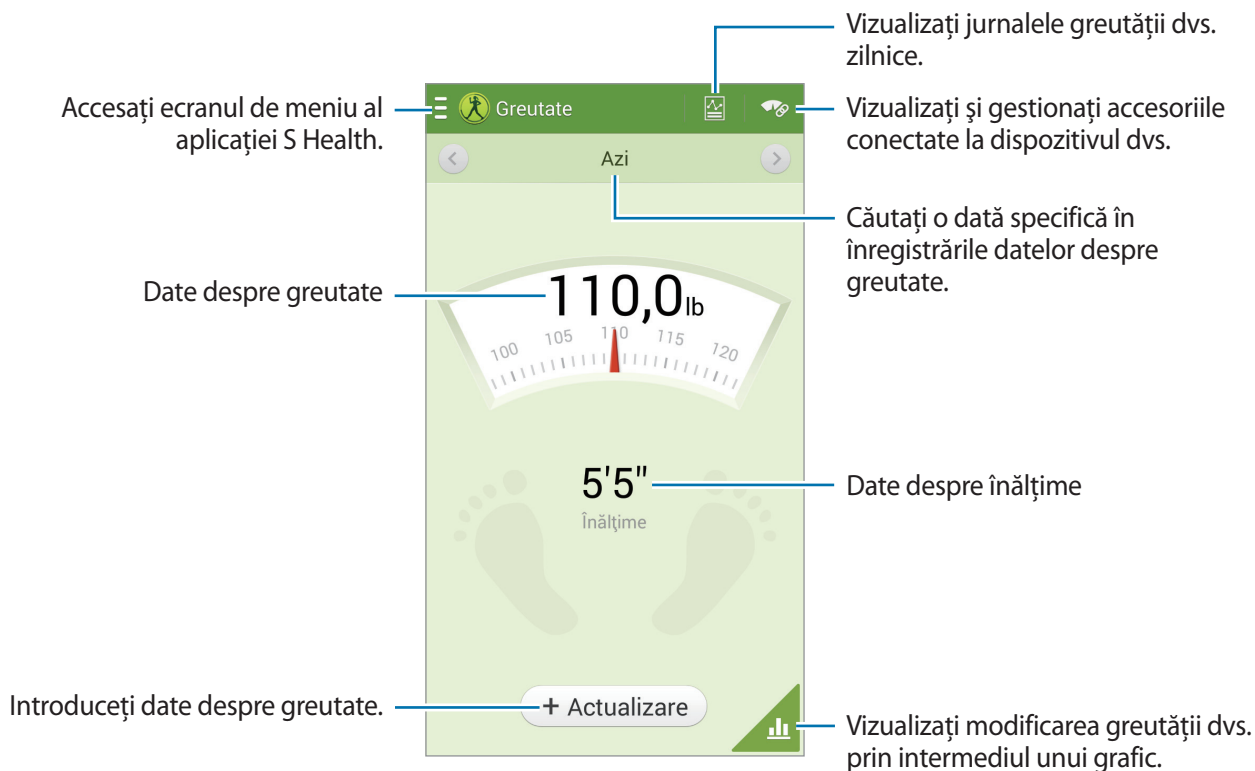


Atingeți **Actualizare** pentru a introduce date despre greutate. Introduceți o valoare, apoi atingeți **Gata**. Ori de câte ori modificați datele despre greutate, dispozitivul aplică datele profilului dvs.

Puteți conecta un dispozitiv de măsurare pentru a vă înregistra greutatea. Atingeți  → **Căutare**, selectați un dispozitiv de măsurare și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul de măsurare.

Atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Setare obiectiv:** Schimbați greutatea țintă.
- **Part. prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Resetare:** Resetați datele despre greutatea zilnică.
- **Imprimare:** Imprimați pagina curentă conectând dispozitivul la o imprimantă. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Configurarea setărilor pentru S Health

Pe ecranul Acasă al aplicației S Health, atingeți  → **Setări**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Editare profil:** Editați datele fizice.
- **Conturi:** Gestionati datele S Health conectându-vă la contul dumneavoastră Samsung.
- **Securitate:** Setati un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate:** Setati opțiunile pentru unități.
- **Blocare fus orar:** Setati dispozitivul să lase nemodificate setările fusului orar atunci când vă deplasați de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul orar.
- **Accesoriile mele:** Vizualizați și gestionați accesoriile conectate la dispozitivul dvs.
- **Accesorii compatibile:** Vizualizați accesoriile care sunt compatibile cu dispozitivul sau gestionați accesoriile conectate.
- **Resetare date:** Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări:** Verificați versiunea curentă de S Health.
- **Condiții de utilizare:** Vizualizați termenii și condițiile, inclusiv informațiile personale și politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health:** Vizualizați informații despre S Health.

S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a porni **S Translator**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.




Înregistr. voce


Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de sus a dispozitivului.

Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea. Când înregistrați o notă vocală, atingeți  pentru a introduce un marcaj.

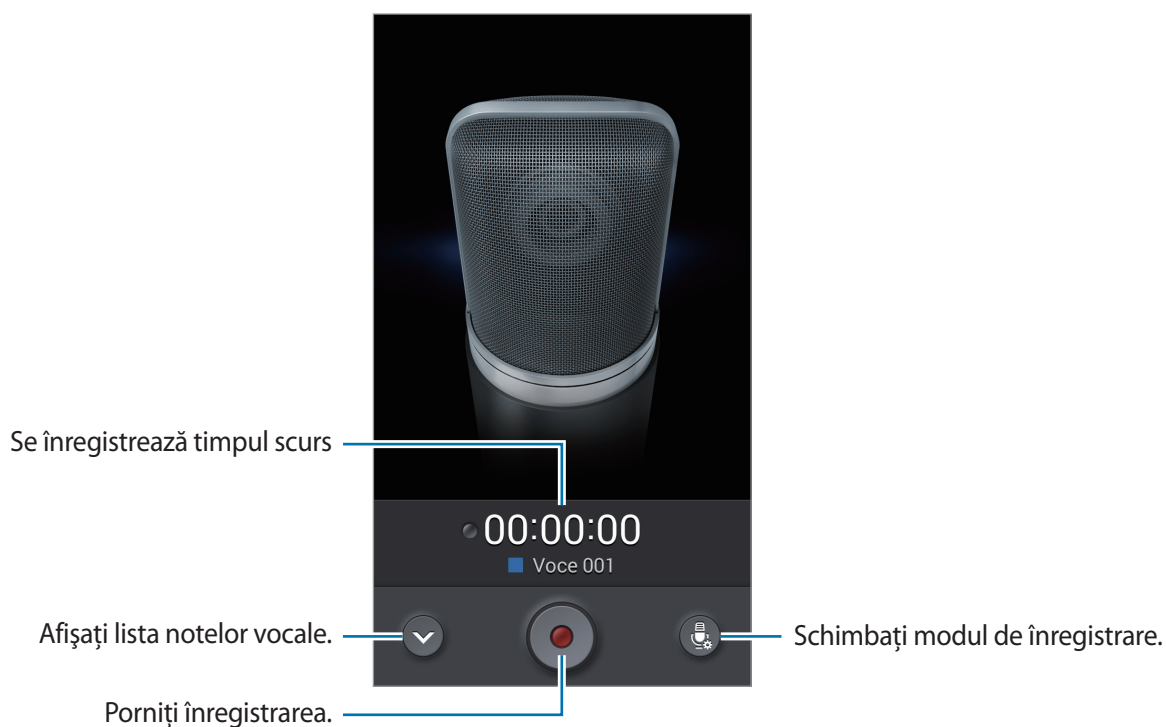









Schimbarea modului de înregistrare


Schimbați modul de înregistrare pentru a înregistra notele vocale mai clar, cu setări predefinite pentru diverse situații.

Atingeți  apoi selectați un mod de înregistrare.


Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Ascundeți nota vocală.
-  : Setați o porțiune a înregistrării pentru redare în buclă.
-  : Reglați viteza de redare.
-  : Treceți peste o porțiune fără voce din nota vocală.
-  : Introduceți marcaje în nota vocală.
-  : Întrerupeți redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Partajare prin:** Selectați notele vocale pe care doriți să le trimiteți, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ștergere:** Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Schimbare categorie:** Schimbați categoria notelor.
- **Sortare după:** Sortați notele după dată, titlu sau categorie.
- **Căutare:** Căutați note vocale.
- **Gestionare categorii:** Adăugați, ștergeți și redenumiți categorii.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare:** Închideți Înregistr. voce.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

În lista notelor vocale, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**.

Gestionarea categoriilor


Crearea categoriilor

În lista de note vocale, atingeți  → **Gestionare categorii** → . Introduceți numele unei categorii, selectați o culoare și atingeți **Efectuat**.

Schimbarea unei categorii

În lista notelor vocale, atingeți  → **Schimbare categorie**, selectați notele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o categorie de modificat.

Vizualizarea listei de marcaje

Când redați o notă vocală care are puncte de marcaj, atingeți  → **Marcaje** pentru a vizualiza detaliile.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați butonul Acasă de două ori.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Modul mâini libere

În modul mâini libere, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când primiți apeluri, mesaje și notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul mâini libere, spuneți „Hands-free mode on”.



Dezactivați modul mâini libere atunci când nu este utilizat, pentru a împiedica dispozitivul să citească conținut cu voce tare. Pentru a dezactiva modul mâini libere, spuneți „Hands-free mode off”.

Utilizarea comenzilor de trezire când ecranul este blocat


Când ecranul este blocat, puteți utiliza diverse funcții cu comenzi presetate de trezire.

Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran**, apoi glisați comutatorul **Activare în ecran de blocare** în dreapta.

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta o gamă variată de elemente pe dispozitiv, incluzând e-mail-uri, documente, imagini, muzică, aplicații și alte elemente.

Țineți apăsat  pentru a lansa **S Finder**. Alternativ, atingeți **S Finder** pe comenzile în aer.

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți criteriile de căutare dorite. Alternativ, atingeți , apoi pronunțați un cuvânt cheie pentru căutare. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a căuta în conținutul scris de mână din dispozitiv.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți  și roștiți un cuvânt.


Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Now**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Album de însemnări

Utilizați această aplicație pentru a crea albumul dvs. digital de povești cu conținut de pe pagini web, din videoclipuri și alte surse.

Atingeți **Album de însemnări** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Crearea categoriilor

Atingeți  → **Creare categorie**, selectați un aspect din listă, introduceți un nume și atingeți **OK**.

Colectarea elementelor

În timp ce vizualizați pagini web sau videoclipuri, cu butonul Creionului S apăsat, trageți o linie în jurul unei zone pentru a o selecta. Atingeți **Album de însemnări** din lista de aplicații care apare în partea de jos a ecranului și apoi selectați o categorie pentru a adăuga zona selectată.

Alternativ, atingeți **Asistent album însemnări** din comenzile în aer, desenați o linie în jurul unei zone, apoi atingeți .

Vizualizarea elementelor

Selectați o categorie, apoi selectați un element. Când vizualizați un element, atingeți pictograma din partea din dreapta de sus a ecranului pentru a merge la sursa de unde a fost colectată.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Selectați o categorie, apoi atingeți un folder pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza fotografiile încărcate sau videoclipurile în Dropbox, atingeți **Dropbox**, apoi conectați-vă la contul dvs. Dropbox.


Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectați elementul:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Viz. ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă pentru folder în zona de comenzi rapide.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.


Căutarea unui fișier

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă pentru folderele frecvent utilizate în zona de comenzi rapide. Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă** → **OK**, selectați un folder și atingeți **Efectuat**.

Adăugarea comenzii rapide server FTP la dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă de server FTP în zona de comenzi rapide. Atingeți  → **Adăugare FTP** → **OK**, introduceți detaliile cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Efectuat**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră și să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a porni **TripAdvisor**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Install**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza și partaja note multimedia create de dvs. Puteți adăuga etichete notelor sau le puteți sorta într-un carnet astfel încât să vă puteți gestiona eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locuri introducând o adresă sau un cuvânt cheie. După ce ați găsit locul, selectați-l pentru a vizualiza informații detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea ajutor.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locurile de pornire și destinație, apoi selectați o modalitate de deplasare. Dispozitivul arată rutele pe care se poate ajunge la o destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **Wi-Fi** → .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setati durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de Internet a dispozitivului cu computere sau alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de date utilizate și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setări dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **General** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea:** Setări dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informațiile despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setări dispozitivul să utilizeze sateliți GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir:** Setări dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setati nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichetele NFC ce conțin informații.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

- **Nume dispozitiv:** Vizualizați denumirea dispozitivului.
- **Conținut partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica oglindire ecran și partajați ecranul cu alte persoane.

Dispozitiv

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru momentul în care primiți apeluri.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Sunet de notific. implicit:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.

- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Sunet atașare/detașare creion:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.
- **Sunet atingere tastă:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație atingere tastă:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru convorbiri sau atunci când ascultați muzică.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare sau încărcare.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului:** Setați dispozitivul să editeze captura de ecran după capturarea acesteia.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

- **Des. în viz. fer. mult.:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**.

Indicator LED

- **Se încarcă:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
- **Baterie descărcată:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
- **Notificări:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
- **Înregistrare voce:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Următoarele opțiuni pot varia în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Mai multe widget-uri:** Setați dispozitivul să utilizeze widgeturile pe ecranul blocat.
- **Opțiuni widget ceas:** Configurați setările pentru widgetul ceas.
 - **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
 - **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
 - **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
 - **Vreme:** Setați dispozitivul să permită afișarea informațiilor despre vreme pe ecranul blocat și schimbați setările pentru afișarea vremii.
- **Comenzi rapide:** Setați dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj personal:** Editați mesajul personal.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

- **Efect deblocare:** Selectați un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Efect de cerneală:** Schimbați culoarea pentru efectul de cerneală. Efectul de cerneală este disponibil doar atunci când utilizați Creionul S.
- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Notiță act. pe ecr. bloc.:** Setați dispozitivul să lanseze mementoul acțiune atunci când atingeți de două ori ecranul blocat cu butonul Creionului S apăsător.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să permită afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.

Fundal

Schimbați setările pentru fundal.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Font

Schimbați setările pentru font.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

- **Reglare luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Configurați butoanele pentru setările rapide:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.


Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
 - **Control voce:** Setări dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.
- **Mod atingere simplă:** Setări-l pentru a controla apelurile sau notificările primite prin atingerea butonului, și nu prin glisarea lui.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
 - **Export:** Exportați setările de accesibilitate curente ca fișier.
 - **Actualizare:** Importați setările de accesibilitate curente ca fișier.
 - **Partajare prin:** Partajați un fișier cu setările de accesibilitate cu alte persoane.
 - **Android Beam:** Partajați un fișier cu setările de accesibilitate cu dispozitive care au NFC activat.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

- **Mărire:** Setați dispozitivul să mărească și să micșoreze imaginea prin realizarea unor gesturi cu degetele.
- **Memento notificare:** Activați sau dezactivați bipurile pentru notificările noi.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi țineți apăsat ecranul folosind două degete.
- **Opț. trans. text în vorb.:**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Balans audio:** Reglați balansul audio atunci când utilizați o cască duală.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Notificare bliț:** Setați dispozitivul să activeze blițul să clipească în momentul primirii de apeluri, a mesajelor noi sau a notificărilor.
- **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
 - **Mână preferată:** Selectați mâna dreaptă sau mâna stângă pentru o utilizare simplă a meniului asistent.
 - **Editare:** Particularizați elementele care apar în meniul asistent.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune:** Activați modul Control interacțiune pentru a restricționa reacția dispozitivului la intrări într-o aplicație.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Configurare mesaje respingere apeluri:** Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
 - **Control voce:** Setați dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.
- **Opriți ecranul în timpul apelurilor:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.
- **Alerte apel:**
 - **Vibrație la răspuns:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
 - **Vibrație sfârșit apel:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
 - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
 - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
 - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
 - **Alertă la apel:** Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Notificări privind apelurile primite:** Setați dispozitivul să afișeze o notificare pop-up atunci când primiți un apel.
- **Accesorii apel:**
 - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
 - **Temporiz. răspuns automat:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua un apel.
 - **Condiții apel efectuat:** Setați dispozitivul să permită efectuarea de apeluri cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
 - **Tip apel efectuat:** Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
 - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
 - **Cod de țară automat:** Setări dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Setări dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
 - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
 - **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru momentul în care primiți apeluri.
 - **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
 - **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
 - **EQ sunet apel primit:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
 - **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru convorbiri sau atunci când ascultați muzică.
- **Reducere zgomot:** Setări dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Creștere volum în buzunar:** Setări dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
- **Imagine apel video:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Setări dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.

- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
- **Vibrare:** Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi:** Setați dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet:** Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Contr.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung


Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setati dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setati dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setati dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Niciuna:** Setati dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pentru tastatură.
- **Intrare continuă:** Setati dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setati dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setati dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Detectare creion:** Setati dispozitivul să deschidă panoul pentru scrierea de mână atunci când câmpul este atins folosind Creionul S.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.


Recunoaștere scriere de mână

Selectați o limbă de căutare pentru căutarea scrierii de mână.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setati dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acesta este conectat la aparat.

Opț. trans. text în verb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Controlul vocal

Setați dispozitivul să recunoască comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului. Puteți selecta funcțiile pe care le veți controla cu ajutorul comenzilor vocale.



Dacă **Vibrație când sună** este activat, dispozitivul nu va putea recunoaște comenzile vocale atunci când primiți un apel.

Modul Mâini libere

Setați dispozitivul să citească conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile pentru care va fi utilizat modul mâini libere.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

- **Dezactiv. detecție creion:** Setați ecranul să nu reacționeze la introducerea sau scoaterea Creionului S.
- **Indicator:** Setați dispozitivul să afișeze cursorul Creionului S atunci când acesta trece pe deasupra ecranului.
- **Introd. directă creion:** Setați dispozitivul să lanseze suportul pentru scriere de mână atunci când treceți Creionul S peste un câmp de introducere text.
- **Opțiuni detașare creion:** Setați dispozitivul să lanseze mementoul acțiune sau să afișeze comenzile în aer atunci când Creionul S este scos din slot.
- **Sunet atașare/detașare creion:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.

Operare cu o mână

Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.

- **Util. pt. toate ecranele:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția ecranului curent.
- **Tast. și butoane în apel:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția tastaturii.
- **Tastatură Samsung:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția tastaturii Samsung.
- **Calculator:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția calculatorului.
- **Model deblocare:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția ecranului pentru modelul de deblocare.
- **Aflați despre operarea cu o mână:** Vizualizați tutorialul pentru operarea cu o mână.

Vizualizare etichetă

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up indicând către un element cu degetul sau folosind Creionul S.

- **Mod Vizual. prin gesturi:** Selectați un mod de vizualizare etichetă pentru utilizare.
- **Op. creion Viz. prin gest:**
 - **Previzualizare informații:** Vizualizați informații într-o fereastră pop-up îndreptând Creionul S către anumite elemente.
 - **Previzualizare progres:** În timpul redării de muzică sau videoclipuri, previzualizați o scenă sau vizualizați timpul scurs îndreptând Creionul S spre bara de progres.
 - **Examinare apelare rapidă:** Vizualizați informații de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up îndreptând Creionul S către un număr de apelare rapidă.
 - **Etichete pictog. (peniță):** Vizualizați informații simple despre un element într-o fereastră pop-up îndreptând Creionul S către un element.
 - **Derularea listei:** Când vizualizați e-mail-uri sau pagini web, țineți Creionul S deasupra marginii ecranului pentru a derula pagina.
 - **Feedback sonor și tactil:** Setați dispozitivul să sune și să vibreze atunci când țineți Creionul S deasupra unui element.

- **Opț. deget Viz. prin gest:**
 - **Previzualizare informații:** Vizualizați informații într-o fereastră pop-up indicând spre elemente.
 - **Previzualizare progres:** În timpul redării muzicii sau a videoclipurilor, previzualizați o scenă sau vizualizați timpul scurs atunci când indicați spre bara de progres.
 - **Examinare apelare rapidă:** Vizualizați informații de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up atunci când indicați către un număr de apelare rapidă.
 - **Lupă pagină web:** În timpul navigării pe Internet, măriți conținutul indicând spre ecran.
 - **Feedback sonor și tactil:** Setați dispozitivul să emită sunete și să vibreze atunci când indicați spre un element.

Comandă în aer

Activați caracteristica de comenzi în aer pentru a efectua diferite acțiuni direct cu butonul Creionului S apăsat.

Mișcări

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Zoom:** Setați dispozitivul să mărească sau să micșoreze în timp ce vizualizați imagini în **Galerie** sau în timp ce răsfoiți pagini web, când atingeți și țineți apăsat două puncte cu degetele și apoi aplecați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Mutați o pictogramă:** Setați dispozitivul să mute un element pe altă pagină când țineți apăsat și apoi să panorameze la stânga sau la dreapta.
- **Răsfoiți o imagine:** Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mișcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor și al muzicii prin așezarea acestuia cu fața în jos.

Mișcarea palmei

Activați caracteristica de mișcare a palmei pentru a controla dispozitivul prin atingerea ecranului.

- **Capturare ecran:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea fișierelor media când atingeți ecranul cu palma.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
- **Rotire inteligentă:** Setați ca interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Întreruperea inteligentă:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Derulare inteligentă:** Setați dispozitivul să deruleze în direcția respectivă când vizualizați marginea e-mailurilor sau a paginilor web.
 - **Derulare prin:** Selectați o metodă pentru derularea ecranului în sus sau în jos.
 - **Viteză:** Reglați viteza pentru derularea ecranului.
 - **Afișare Feedback vizual:** Setați dispozitivul să afișeze o pictogramă de semnalizare atunci când dispozitivul recunoaște acțiunea dvs.



Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător în lumina puternică, în condiții de întuneric, sau când dispozitivul este mișcat sau scuturat.

Măr. sensibil. la atingere

Setați dispozitivul să regleze automat sensibilitatea la atingere.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

General

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Data și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Setați dispozitivul să trimită un mesaj la destinatari în caz de urgență. Țineți apăsat ambele părți ale butonului de volum timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgență:** Editați mesajul care va fi trimis în caz de urgență.
- **Trimitere foto de urgență:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii și să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaje:** Setați un interval pentru retrimiteră mesajului.
- **Contacte de urgență:** Selectați sau editați destinatarii mesajului.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.
- **Afișare ecran de pornire birou:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul de birou când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.
- **Culoare fereastră S View:**
 - **Util. pt. toate ecranele:** Setați dispozitivul să aplice culoarea selectată la toate ferestrele de protecție a vizualizării S.
 - **Culoare aleatorie:** Setați dispozitivul să modifice aleatoriu culoarea ferestrei de protecție a vizualizării S zilnic.
- **Sel. inf. copertă afiș.:** Selectați informațiile care apar în ecranul de protecție din vizualizarea S.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setări dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setări dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil:** Setări dispozitivul să oprească vibrația atunci când atingeți tastele.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate schimba atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setări o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setati dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setati această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **Adăugare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setati dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați pagina web Găsire dispozitiv mobil:** Accesați site-ul Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul Web Find my mobile.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setati dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicații:** Setati dispozitivul pentru a permite Google să verifice aplicațiile pentru identificarea comportamentului dăunător înainte de instalare.
- **Modif. nivel securitate:** Selectați nivelul pentru acțiuni conform politicii de securitate.

- **Actualiz. pol. securitate:**
 - **Actualizări automate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizări de securitate.
 - **Rețele preferate:** Selectați o opțiune de conexiune la rețea pentru a verifica și descărca actualizări de securitate automat.
 - **Verificare actualizări:** Verificați actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoarte de securitate atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire și pe butonul Volum simultan cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

